

DNX890HD DNX7700BT DNX690HD DNX570HD DNX5080EX DNX5700BT

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation

Antes de ler este manual, clique no botão abaixo para verificar a edição mais recente e as páginas modificadas.



O que pretende fazer?

Obrigado por adquirir um SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS KENWOOD. Neste manual, conhecerá diversas e úteis funções do sistema.

Clique no ícone da mídia que

pretende reproduzir.Com um clique, pode acessar diretamente a seção relativa a cada mídia!





















Índice

Antes de utilizar	4
▲ ADVERTÊNCIA	4
Como ler este manual	5
Operações básicas	6
Funções dos botões no painel frontal	6
Ligar a unidade	10
Como reproduzir mídia	13
Operar a tela Top Menu	14
Operações comuns	16
Operação de navegação	18
Operação de recursos OEM	20
Operação do DVD/CD de Vídeo	
(VCD)	22
Operação básica do DVD/VCD	22
Operação do menu do DVD	25
Controle de zoom para DVD e VCD	26
Configuração do DVD	28
Operação de CD/arquivos de á	udio
e vídeo/iPod	32
Operação básica de	
áudio/vídeo/imagem	
Operação de pesquisa	38
Controle do filme	
PANDORA® Internet Radio Operation	44
Operação Aha	48
Configuração USB/iPod/DivX	51

Operação de rádio, sintonizador		
do HD Radio™ e SIRIUS XM	54	
Operação básica do sintonizador do rádio/HD Radio	54	
Operação básica SIRIUS XM	57	
Operação da memória	60	
Operação de seleção	61	
Informação de trânsito	63	
Modo de recepção	63	
Identificação iTunes	64	
Marcador	65	
Alerta de conteúdo	67	
Reprodução	68	
Configuração SIRIUS XM	69	
Controle do Bluetooth	74	
Registrar e conectar a unidade Bluetooth	74	
Reproduzir um dispositivo de áudio Bluetooth	76	
Utilizar a unidade Hands-Free	77	
Conexão com Smartphone	82	
Configuração de Hands-Free	84	
Configuração	86	
Configuração da tela do monitor	86	
Visualizar Controle da Câmera	87	
Configuração do sistema	87	
Configuração da tela	91	
Configuração de navegação	95	
Configuração da câmera	96	
Informação de software	97	
Configuração de entrada AV	98	
Configuração da interface da saída AV	99	
Controle de dispositivo externo	99	

Controlar o áudio	100
Definir o áudio	100
Controlar o áudio geral	
Controle do equalizador	
Controle de zona	107
Efeito de som	108
Posição de escuta	
Controle remoto	112
Instalação das pilhas	112
Funções dos botões do controle remoto	113
Resolução de problemas	
Problemas e Soluções	
Mensagens de erro	
Reinicializar a unidade	
Anexo	120
Suportes e arquivos reproduzíveis	120
Itens indicadores da barra de status	123
Códigos de região no mundo	125
Códigos de idioma DVD	126
Especificações	127
Sobre esta unidade	130

Antes de utilizar

A ADVERTÊNCIA



Para evitar lesões ou incêndio, tome as seguintes precauções:

- Para evitar um curto-circuito, nunca coloque ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas) dentro da unidade.
- Não olhe nem fixe os olhos no visor da unidade quando estiver dirigindo por longos períodos.
- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu revendedor Kenwood.



Precauções de utilização desta unidade

- Quando comprar acessórios opcionais, confirme junto do representante Kenwood que eles funcionam com o seu modelo e na sua zona.
- Pode-se selecionar o idioma para a apresentação de menus, de etiquetas de arquivos de áudio, etc Consulte Configuração do idioma (P.89).
- A função Radio Data System ou Radio Broadcast não funciona onde o serviço não é suportado por nenhuma estação de difusão.



Proteger o monitor

Para proteger o monitor de danos, não opere o monitor utilizando uma esferográfica ou um objeto semelhante com ponta afiada.



Limpar a unidade

Se a placa frontal da unidade estiver manchada, limpe-a com um pano macio e seco como um pano com silicone. Se a placa frontal estiver muito manchada, limpe a mancha com um pano umedecido com detergente neutro e, na sequência, limpe-o com um pano seco.



 Aplicar um spray de limpeza diretamente na unidade pode afetar as partes mecânicas.
 Limpar o painel frontal com um pano que não seja macio ou usando um líquido volátil, como diluente ou álcool, pode riscar a superfície ou apagar caracteres.

Embaçamento da lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, podem formar-se vapores ou condensação nas lentes do leitor de discos. Se a lente ficar embaçada, os discos não poderão tocar. Caso tal aconteça, retire o disco e espere que a condensação evapore. Se a unidade continuar a não funcionar normalmente após alguns momentos, consulte o seu representante Kenwood.



Precauções com o manuseio de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não cole fita etc no disco nem utilize um disco com fita nele colada.
- · Não utilize acessórios tipo disco.
- Limpe desde o centro do disco para o exterior.
- Quando remover discos desta unidade, puxe-os para fora horizontalmente.
- Se o orifício central do disco ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o apenas após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.
- Discos que não sejam redondos não podem ser usados.





- Não é possível utilizar discos de 8 cm (3 polegadas).
- Discos pintados na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade só é capaz de reproduzir os CDs com (156 456 456).

Esta unidade poderá não reproduzir discos que não possuam a marca.

 Não é possível reproduzir um disco que não tenha sido finalizado. (Para o processo de finalização, consulte o seu software de gravação de disco e o Manual de instruções do seu gravador.)

Como ler este manual

Voltar à página inicial

CD, disco, iPod, dispositivo USB

Operação de pesquisa

Pode-se procurar arquivos de áudio, vídeo ou de imagem efetuando as seguintes operações.

NOTA

 Se você usa um controle remoto, você pode saltar diretamente para a faixa/arquivo inserindo a faixa/ pasta/número de arquivo, tempo de reprodução etc. Para mais detalhes, consulte <u>Modo de</u> procura direta (P.113).

Pesquisa na lista

Pode-se procurar faixas, pastas e arquivos de acordo com a hierarquia.

- 1 Toque na área ilustrada. É exibida a tela List Control.
- 2 Toque na faixa/arquivo desejado.



Inicia-se a reprodução.

Outras pesquisas

Se pretender restringir o tamanho da lista, existem outras formas de procurar.

Esta função não está disponível quando um CD de áudio é a fonte atual.

- Toque em [] na tela de controle.
 É exibida a tela de tipo de procura.
- 2 Toque no modo de procura desejado.

Cabeçalho do link

Pode-se consultar cada seção ou página inicial com apenas um clique.

Título da operação

Apresenta a função.

NOTA

Apresenta algumas dicas, notas, etc.

Marca de referência

Apresentada em azul.

Com um clique, pode avançar para o artigo referente à seção atual.

Procedimento da operação

Explica os procedimentos necessários para efetuar a operação.

- < >: Indica o nome de botões de painel.
- []: Indica o nome de teclas de toque.

Captura de tela

Exibe algumas capturas de tela exibidas durante a operação, para referência. A zona ou as teclas que devem ter pressionadas estão assinaladas com uma moldura vermelha.

NOTA

 As telas e painéis exibidos neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações.


Por esta razão, poderão ser diferentes das telas reais e dos painéis utilizados, ou alguns dos padrões das visualizações poderão ser diferentes.

32

Operações básicas

Funções dos botões no painel frontal

DNX890HD/DNX7700BT

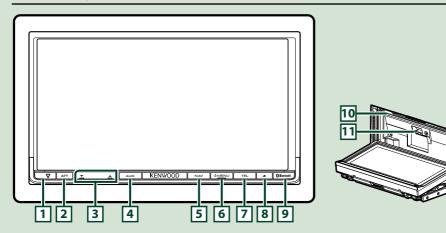

NOTA

- Os painéis exibidos neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações. Por esta razão, poderão ser diferentes dos painéis reais.
- Neste manual, cada nome de modelo é abreviado da seguinte forma.

DNX890HD: DNX8
DNX7700BT: DNX7

Se for exibido o ícone anterior, leia o artigo aplicável à unidade utilizada.

Como inserir um cartão SD

- 2) Segure o cartão SD conforme a ilustração à direita e o insira na abertura até que trave.

● Para ejetar o cartão:

Empurre o cartão até ouvir um estalo e, em seguida, retire o dedo do cartão.


O cartão salta de forma que se consegue puxá-lo com os dedos.



Número	Nome	Movimento
1	∇ (Reset)	• Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta reassume as definições de fábrica quando o botão é pressionado (P.119).
2	ATT	• Alterna a atenuação do volume liga/desliga.
ت		 Área de vendas da América do Norte: Pressionando por 1 segundo, armazena os dados de identificação da transmissão da música atual do HD Radio ou do SIRIUS XM (P.64).
		• Área de vendas da América Central e do Sul: Se pressionada por 1 segundo, desliga a tela.
3	▼ , ▲ (Vol)	Ajusta o volume.
4	AUD	• Exibe a tela Graphic Equalizer (P.105).*
		• Se pressionada por 1 segundo, liga/desliga a visualização da vista da câmera.
5	NAV	• Exibe a tela de navegação.
		• Se pressionado por 1 segundo, liga/desliga as fontes de saída AV.
6	MENU	• Exibe a tela Top Menu (P.14).
ت ا		• Se pressionado por 1 segundo, desliga a alimentação.
		• Quando a alimentação está desconectada, liga a alimentação.
7	TEL	• Exibe a tela Hands-Free (P.74).
		Pressionando por 1 segundo, exibe a tela de Reconhecimento de voz (P.82).
8	▲ (Eject)	• Ejeta o disco.
		Se pressionado, com o painel aberto, fecha o painel e se pressionado por 1 segundo, ejeta o disco forçosamente.
		Se pressionado por 1 segundo, com o painel fechado, abre totalmente o painel para a localização da abertura do cartão SD.
9	Sensor remoto	Recebe o sinal do controle remoto.
10	Abertura para inserção de disco	Abertura para inserção de um disco de mídia.
11	Abertura de cartão SD	Abertura de cartão SD para atualizar o mapa. Para saber como atualizar o mapa, consulte o Manual de instruções do sistema de navegação.

^{*} Em determinadas condições, a tela não pode comutar para a tela Graphic Equalizer.

DNX690HD/DNX570HD/DNX5700BT/DNX5080EX

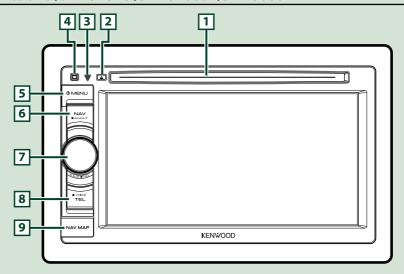

NOTA

- Os painéis exibidos neste manual são exemplos utilizados para dar explicações claras sobre as operações. Por esta razão, poderão ser diferentes dos painéis reais.
- Neste manual, cada nome de modelo é abreviado da seguinte forma.

DNX570HD: DNX6

DNX690HD, DNX5700BT e DNX5080EX: **DNX5**

Se forem exibidos os ícones acima, leia o artigo aplicável à unidade utilizada.


Como inserir um cartão microSD

- 1) Abra a tampa da abertura do cartão 9 microSD conforme a ilustração à direita.
- Segure o o cartão microSD com o lado da etiqueta voltado para cima e a sessão recortada para a direita e o insira na abertura até que trave.

● Para ejetar o cartão:

Empurre o cartão até ouvir um estalo e, em seguida, retire o dedo do cartão.

O cartão salta de forma que se consegue puxá-lo com os dedos.

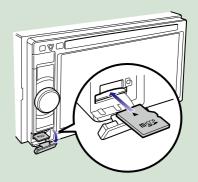

Número	Nome	Movimento
1	Abertura para inserção de disco	Abertura para inserção de um disco de mídia.
• Ejeta o disco. • Se pressionado por 1 segundo, ejeta o disco forçosa		• Ejeta o disco.
		• Se pressionado por 1 segundo, ejeta o disco forçosamente.
3	▽ (Reset)	 Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, esta reassume as definições de fábrica quando o botão é pressionado (P.119).
4	Sensor remoto	Recebe o sinal do controle remoto.
5	MENU	• Exibe a tela Top Menu (P.14).
اكا		• Se pressionado por 1 segundo, desliga a alimentação.
		• Quando a alimentação está desconectada, liga a alimentação.
6	NAV	• Exibe a tela de navegação.
<u> </u>		• Se pressionado por 1 segundo, liga/desliga as fontes de saída AV.
7	Botão de	• Se girado, aumenta/diminui o volume.
volume		Área de vendas da América do Norte
		Visualiza a tela Tone Control/Controle de tom (P.106).*
		 Pressionando por 1 segundo, armazena os dados de identificação da transmissão da música atual do HD Radio ou do SIRIUS XM (P.64).
		Área de vendas da América Central e do Sul • Se pressionado, liga/desliga a atenuação do volume.
		• Pressionando por 1 segundo, exibe a tela de Controle de tom (P.106).*
8	TEL	• Exibe a tela Hands-Free (P.74).
		• Pressionando por 1 segundo, exibe a tela de Reconhecimento de voz (P.82).
9	Abertura para cartões microSD	Uma abertura de cartão microSD para atualização do mapa. Para saber como atualizar o mapa, consulte o Manual de instruções do sistema de navegação.


^{*} Em determinadas condições, o display não pode comutar para a tela Tone Control.

Ligar a unidade

O método de ativação é diferente de acordo com o modelo.

DNX8 DNX7

1 Pressione o botão <MENU>.

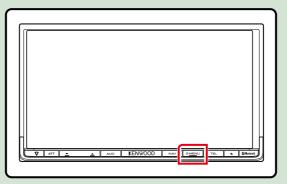


A unidade está conectada.

Para desligar a unidade:
 Pressione o botão <MENU> por 1 segundo.

DNX6 DNX5

1 Pressione o botão <MENU>.

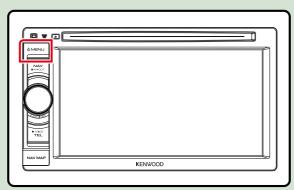

A unidade está conectada.

Para desligar a unidade:

Pressione o botão <MENU> por 1 segundo.

Se estiver ligando a unidade pela primeira vez após a instalação, é necessário efetuar a Configuração inicial (P.11).

Configuração inicial

Execute esta configuração quando utilizar a unidade pela primeira vez ou quando esta for reinicializada (P.119).

1 Definir cada item da seguinte forma.





Language / Idioma

Selecionar o idioma utilizado para a tela de controle e os itens de definição. O padrão é "American English (en)".

- 1) Toque em [SET].
- ②Toque em [◀] ou [▶] para selecionar o idioma desejado.
- 3 Toque em [Enter / Entrar].

Para mais detalhes, consulte Configuração do idioma (P.89).

Angle / Ângulo DNX8 DNX7

Ajuste a posição do monitor. O padrão é "0".

- 1) Toque em [SET].
- 2 Toque no número do ângulo desejado e em [

Para mais detalhes, consulte Controle do ângulo do monitor (P.92).

iPod AV Interface Use / Utilização da interface AV do iPod

Definir o terminal ao qual está conectado o iPod. O padrão é "iPod".

① Toque em [iPod] ou [AV-IN2].

Color / Cor

Definir a cor de iluminação da tela e botões. Pode-se escolher entre a operação de pesquisa de cores ou selecionar uma cor fixa para a operação.

- 1) Toque em [SET].
- ② Toque em [ON] ou [OFF] do [Panel Color Scan / Pesquisa das cores do painel].
- ③ Se desejar mudar a cor, toque em [SET] do [Panel Color Coordinate / Coordenar cores do painel].
- 4) Toque na cor desejada e em [].

Para mais detalhes, consulte Coordenadas de cor do painel (P.92).

EXT SW DNX8 DNX7

Controlar os dispositivos externos.

- 1) Toque em [SET].
- ② Defina o nome do dispositivo, padrão de saída e pressione Set para cada dispositivo. Na sequência, toque em [].

Para mais detalhes, consulte Configurar EXT SW (P.90).

Camera / Câmera

Definir os parâmetros da câmera.

- ①Toque em [SET].
- ② Definir cada item e toque em [].

Para mais detalhes, consulte Configuração da câmera (P.96).

OEM SETUP / CONFIGURAÇÃO OEM (somente na área de vendas da América do Norte)

Esta função requer um adaptador comercial.

Contate o revendedor Kenwood para obter detalhes.

2 Toque em [Finish / Concluir].



NOTA

• Estas definições podem ser configuradas no menu SETUP. Consulte Configuração (P.86).

Como reproduzir mídia

CD de música e mídia de disco

DNX8 DNX7

1 Pressione o botão <≜>.



O painel abre.

2 Insira o disco na abertura.




O painel fecha-se automaticamente. A unidade carrega o disco e inicia a reprodução.

Para ejetar o disco:
Pressione o botão <≜>.

DNX6 DNX5


1 Insira o disco na abertura.

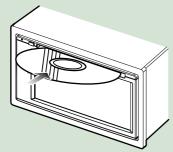

A unidade carrega o disco e inicia a reprodução.


• Para ejetar o disco:

Pressione o botão <≜>.



Dispositivo USB

1 Conecte o dispositivo USB com o cabo USB.




A unidade lê o dispositivo e inicia a reprodução.

Para desconectar o dispositivo:
 Toque em [♠] na tela e desconecte o dispositivo do cabo.

iPod

1 Conecte o iPod com o cabo iPod.



A unidade lê o iPod e inicia a reprodução.

NOTA

 Quando um iPod está conectado enquanto um aplicativo que não seja música, Pandora, e aplicações AhaRadio começou, a unidade entra automaticamente no modo App da fonte iPod. Consulte Menu multifuncional (P.36).

● Para desconectar o dispositivo:

Operar a tela Top Menu

A maioria das funções pode ser executada a partir da tela Top Menu.

1 Toque em [Menu] em qualquer tela.



NOTA

 Se [Menu] não for exibido durante a reprodução de vídeos/ imagens, pressione o botão <MENU>.
 (P.6, P.8)

É exibido o Top Menu.



NOTA

 Pode-se selecionar o ícone de ocultação, rolando a tela para o lado esquerdo ou direito.

Nesta tela pode-se executar as seguintes funções.

Função	Ícone	Operação
Alternar a fonte de áudio	etc.	Toque no ícone da fonte desejada.
Ativar o modo de configuração	etc.	Toque no ícone da função de configuração desejada.
Mostre a tela de navegação	O.5 mi Sunset Blvd	Toque em [NAV] ou na informação de navegação.
Desligue todas as funções de áudio		Toque em [STANDBY].
Visualização de informações do veículo	Canal	Tocar em [OEM Features].

• Personalizar a tela Top Menu

Arraste o ícone que deseja registrar para a linha superior.

Pode-se mover até três ícones.



Operações comuns

Apresenta as operações comuns.

Geral

Existem algumas funções que podem ser operadas a partir da maioria das telas.



[Menu]

Volta para a tela Top Menu.

Tocando por pelo menos 1 segundo a tela Screen Control é exibida. (Mesmo quando uma imagem é exibida, tocar por pelo menos 1 segundo exibe a tela de controle de tela.)

(RETURN)

Volta para a tela original.

(tecla Common Menu)

Toque para apresentar o menu Common. O conteúdo do menu é descrito em baixo.

: **DNX8 DNX7** Exibe a tela EXT SW Control.

: Apresenta a tela SETUP Menu.

: Apresenta a tela Audio Control Menu.

: Apresenta a tela Source Control da fonte atual. A função do ícone difere de acordo com a fonte.

: Fecha o menu.

Tela de lista

Existem algumas teclas de função comuns nas telas de lista da maioria das fontes.





Desloca o texto exibido.

consulte a tabela abaixo.



Teclas de toque com diversas funções são exibidas aqui.

As teclas exibidas diferem de acordo com a fonte de áudio atual, o status, etc. Para exemplos de funções de cada tecla,

Tecla	Função	
All ⊳	Lista todas as músicas na hierarquia inferior.	
î î	Desloca-se para a hierarquia superior.	
J.	Apresenta a pasta da categoria atual.	
A N	Apresenta a lista de arquivos de áudio/imagem/vídeo.	

Flick scrolling

Pode-se rolar a tela de lista movendo a tela para cima/baixo ou para a esquerda/direita.






Operação de navegação

Para mais detalhes sobre a função de navegação, consulte o Manual de instruções para a navegação.

Visualizar a tela de navegação

1 Pressione o botão <NAV>.





A tela de navegação aparece.



Controlar o áudio a partir da tela de navegação

Pode-se controlar as fontes de áudio enquanto é exibida a tela de navegação.

Pode-se também visualizar a informação de navegação enquanto é exibida a tela de controle das fontes.

1 Toque na barra informativa.



É exibida a tela de navegação com informação de áudio.

2 Toque em [] ou [] na tela de navegação.



Toque nesta área para visualizar a tela de áudio.

: Apresenta as teclas de navegação e de controle da fonte atual.



: Apresenta a tela de navegação e de reprodução de vídeo/imagem.



NOTA

- A tela comuta entre as telas de reprodução e a vista da câmera cada vez que a área de visualização é pressionada.
- Toque no ícone da fonte na parte inferior da tela para visualizar integralmente a tela de áudio.
- Para voltar à tela de navegação integral:
 Toque em [].

NOTA

• Para mais detalhes sobre as teclas de controle, consulte as instruções de cada seção.

Operação de recursos OEM

Ao conectar esta unidade ao sistema de barramento do veículo usando um iDataLink (disponível comercialmente), esta unidade poderá acessar a fonte de rádio via satélite fornecida para o veiculo e informações sobre o veículo podem ser visualizadas nesta unidade.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela. É exibido o Top Menu.
- Tocar em [OEM Features] na tela Top Menu. É visualizada a tela de recursos OEM.



 Visualiza a tela de controle da fonte de rádio via satélite fornecida para o veículo.




: Visualiza a tela de controle da função Bluetooth Hands-Free fornecida para o veículo.



 Visualiza a tela de controle da fonte do leitor de mídia fornecida para o veículo.



: Visualiza a tela de controle da fonte de fluxo Bluetooth fornecida para o veículo.

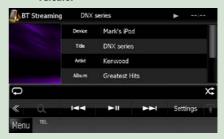



: Visualiza informação sobre os instrumentos tais como um taquímetro.



: Visualiza informação sobre o sensor de distância de estacionamento do veículo.





: Visualiza informação sobre o arcondicionado do veículo.



: Visualiza informação sobre a pressão dos pneus do veículo.



NOTA

• Telas visualizáveis, nomes de botões e nomes de telas variam dependendo do tipo de iDataLink conectado e do modelo do veículo. Para mais detalhes, acesse a seguinte URL: www.idatalink.com/


Operação do DVD/CD de Vídeo (VCD)

Operação básica do DVD/VCD

A maioria das funções pode ser controlada a partir da tela de controle da fonte e da tela de reprodução.

NOTA

- Ajuste o modo do controle remoto para DVD antes de iniciar a operação, consulte <u>Mudar o modo de operação</u> (P.113).
- A imagem abaixo é para o modo DVD. Poderá ser diferente para o modo VCD.

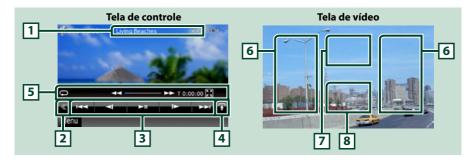

1 Visualização de informações

Apresenta a seguinte informação.

- Title #, Chap #: Visualização do título do DVD e do número do capítulo
- Track #/Scene #: Visualização do número da cena ou da faixa do VCD
 Cena # é exibida somente quando o controle de reproducão (PBC) estiver ligado.
- ▶, ▶▶, ▶▶, ■, etc: Visualização do modo de reprodução atual
 Significado de cada ícone: ▶ (reproduzir), ▶▶ (avanço rápido), ◄◄ (recuo rápido), ▶▶ (procurar para cima), I◄◄ (procurar para baixo), (parar), ☒ (reassumir), Ⅲ (pausa), I▶ (reprodução lenta), ◄Ⅰ (reprodução lenta para trás).

Toque nesta área para visualizar o nome da etiqueta do disco.

2 Tecla multifuncional

Toque para comutar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.24)*.

3 Menu multifuncional

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu multifuncional (P.24)*.

4 Tecla de comutação de controle

Não disponível para fontes DVD/VCD.

5 Menu de subfunções

Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.

• Repete o conteúdo atual: Toque em []. Cada vez que a tecla é tocada, o modo de repetição é alterado pela seguinte ordem:

DVD: "title repeat" , "chapter repeat" , "function off"

VCD (PBC On): Não repete

VCD (PBC off): "track repeat", "function off"

- Oculta todas as teclas: Toque em [X].
- Avanço rápido ou recuo rápido: Toque em [◄◄] ou [►►]. Cada vez que a tecla é tocada, a velocidade muda; padrão, 2 vezes, 3 vezes.
- Confirma o tempo de reprodução: Consulte #:##:##.

DVD: Pode-se comutar a visualização do tempo entre tempo de reprodução de título, tempo de reprodução de capítulo e tempo restante de título. Cada vez que é pressionada, a tela comuta entre "T #:##:##" (visualização do tempo de reprodução de título), "C #:##:##" (visualização do tempo de reprodução de capítulo), e "R #:##:##" (visualização do tempo restante de título).

Da mesma forma, aparece a barra indicadora da localização atual.

VCD (PBC off): Pode-se também confirmar o tempo restante do disco, tocando na visualização do tempo. Cada vez que é pressionada, a tela comuta entre "P ##:##" (visualização do tempo de reprodução) e "R ##:##" (tempo restante do disco).

• Confirma a localização atual: Vide a barra no centro (apenas DVD). A barra não é exibida quando a visualização do tempo está em visualização do tempo restante.

6 Área de procura

Toque para procurar o conteúdo seguinte/anterior.

Rolar do centro da tela para a esquerda ou direita permite avançar ou recuar rapidamente. Cada vez que toca em cada área, a velocidade muda; padrão, 2 vezes, 3 vezes. Para parar o avanço/recuo rápido, toque no centro da tela.

7 Área de visualização do menu

Esta área funciona de forma diferente de acordo com o status atual.

- **Durante a reprodução de DVD**: Exibe o menu DVD. Durante a visualização do menu, apresenta a tela Highlight Control.
- Durante a reprodução de VCD: Apresenta a tela Zoom Control (P.26).

8 Área de visualização das teclas

Toque para apresentar a última tela de controle.

NOTA

• Se você usa um controle remoto, pode saltar diretamente para a imagem desejada entrando com o número de capítulo, o número da cena, o tempo de reprodução etc (P.113).



Menu multifuncional

DVD:



VCD



Funções de cada tecla:

Procura o conteúdo anterior/seguinte.

[**▶**II]

Reproduz ou pausa.

[◄I>] ou [I▶] (apenas DVD)

Reproduz lentamente para a frente ou para trás.

[=1

Interrompe a reprodução. Quando é tocado duas vezes, o disco é reproduzido do início quando for reproduzido na próxima vez.

[PBC] (apenas VCD)

Lique/deslique o controle de reprodução (PBC).

[SETUP]

Toque para visualizar a tela SETUP Menu. Consulte Configuração (P.86).

[AUDIO]

Toque para visualizar a tela Audio Control. Consulte Controlar o áudio (P.100).

[EXT SW] DNX8 DNX7

Toque para controlar a fonte de alimentação do dispositivo externo. Para mais detalhes, consulte **Controle de dispositivo externo (P.99)**.

[REAR 🕩]

Toque para acionar o mute do alto-falante traseiro.

Operação do menu do DVD

Pode-se configurar alguns itens no menu DVD-VIDEO.

1 Toque na área ilustrada durante reprodução.



É exibida a tela Menu Control.

2 Execute a operação desejada da seguinte forma.



Exibe o menu Top

Toque em [Top].*

Exibe o menu

Toque em [Menu].*

Exibe o menu anterior

Toque em [Return].*

Introduz o item selecionado

Toque em [Enter / Entrar].

Permite a operação direta

Toque em [Highlight] para ativar o modo de controle de realce (P.25).

Desloca o cursor

Toque em $[\blacktriangle]$, $[\blacktriangledown]$, $[\blacktriangleright]$.

* Estas teclas podem não funcionar de acordo com o disco.

Controle de realce

O controle de realce permite-se controlar o menu de DVD tocando na tecla de menu diretamente na tela.

- 1 Toque em [Highlight] na tela Menu Control.
- 2 Toque no item desejado na tela.



NOTA

 O controle de realce é automaticamente desativado se não for operado durante um período de tempo constante.

Configuração do modo de reprodução de DVD

Pode-se selecionar o modo de reprodução de DVD.

1 Toque em [Next] na tela Menu Control.



É exibida a tela Menu Control 2.

2 Toque na tecla correspondente ao item de configuração desejado.



Muda o idioma das legendas

Toque em [Subtitle]. Cada vez que toca nesta tecla, o idioma muda.

Muda o idioma do áudio

Toque em [Audio]. Cada vez que toca nesta tecla, o idioma muda.

Controla a proporção do zoom

Toque em [Zoom]. Para mais detalhes, consulte o passo 2 em Controle de zoom para DVD e VCD (P.26).

Muda o ângulo da imagem

Toque em [Angle]. Cada vez que toca nesta tecla, o ângulo da imagem muda.

Sai do controle de menu

Toque em [Exit].

Apresenta a tela Menu Control 1

Toque em [Previous].

Controle de zoom para DVD e VCD

Pode-se ampliar a tela Playback para DVD e

1 Para VCD, toque na área ilustrada durante reprodução.



É exibida a tela Zoom Control.

NOTA

Para DVD, consulte Configuração do modo de reprodução de DVD (P.26) para visualizar a tela Zoom Control

2 Execute a operação desejada da seguinte forma.



Muda a proporção do zoom

Toque em [Zoom].

Para DVD, muda a proporção do zoom em 4 níveis; Off, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes.

Para VCD, muda a proporção do zoom em 2 níveis; Off, 2 vezes.

Percorre a tela

Toque em $[\blacktriangle]$, $[\blacktriangledown]$, $[\blacktriangleleft]$, ou $[\blacktriangleright]$ para percorrer a tela na direção do toque.

Sai do controle de menu

Toque em [Exit].

Exibe o menu anterior*

Toque em [Return].

* Esta função pode não ser ativada de acordo com o disco.

NOTA

• Não é possível tocar nas teclas de menu diretamente na tela durante a operação de zoom.

Configuração do DVD

Pode-se configurar as funções de reprodução do DVD.

NOTA

- Cada operação nesta seção pode ser iniciada a partir da tela Top Menu. Para detalhes, consulte Operar a tela Top Menu (P.14).
- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- **2 Toque em [SETUP].** É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Source / Fonte].



É exibida a tela Source SETUP Menu.

4 Toque em [DVD SETUP / Ajuste DVD] na lista.

É exibida a tela DVD SETUP.

5 Definir cada item da seguinte forma.



MMenu Language / Idioma do menu Subtitle Language / Idioma das legendas Audio Language / Idioma do áudio*

Consulte Configuração do idioma (P.29).

Dynamic Range Control / Controle de alcance dinâmico *

Define a faixa dinâmica.

Wide / Largo: A faixa dinâmica é panorâmica. **Normal**: A faixa dinâmica é normal.

Dialog / Diálogo (padrão): Torna o volume total do som mais elevado que em outros modos. Isto apenas tem efeito quando estiver usando software Dolby Digital.

Angle Mark / Marca do ângulo

Define a visualização da marca do ângulo.

ON (padrão): É exibida uma marca do ângulo.

OFF: Não é exibida nenhuma marca do ângulo.

Screen Ratio / Formato do aspecto da imagem *

Define o modo de apresentação da tela.

- **16:9 (padrão)**: Apresenta imagens amplas.
- **4:3 LB**: Exibe as imagens panorâmicas no formato Letter Box (com riscas pretas no topo e no fundo da imagem).
- 4:3 PS: Exibe as imagens panorâmicas no formato Pan and Scan (exibir as imagens cortadas nas pontas esquerda e direita).

Parental Level / Nível parental *

Consulte Nível parental (P.29).

Disc SETUP / CONFIGURAR disco

Consulte Configuração do disco (P.30).

Stream Information / Fluxo de informações

Exibe a informação da fonte atual. É exibida a sequência (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, WMA ou AAC).

* Estes itens são desativados quando um DVD estiver sendo reproduzido.

Configuração do idioma

Esta configuração é executada para o idioma utilizada no menu, legendas e áudio. Não é possível efetuar a configuração destes itens durante a reprodução do DVD.

1 Toque em [SET] do item desejado; [Menu Language / Idioma do menu], [Subtitle Language / Idioma das legendas], [Audio Language / Idioma do áudio].

É exibida a tela Language Set.

2 Insira o código do idioma desejado e toque em [Enter / Entrar].



Define o idioma selecionado e retorna à tela DVD SETUP.

NOTA

- Para cancelar a configuração e retornar à tela anterior, toque em [Cancel / Cancelar].
- Para apagar o código introduzido, toque em [Clear / Limpar].
- Para definir o idioma original do DVD como idioma do áudio, toque em [Original].

Nível parental

Define um nível de bloqueio parental. Não é possível efetuar a configuração deste item durante a reprodução do DVD.

- 1 Toque em [SET] do [Parental Level]. É exibida a tela Parental Pass.
- 2 Insira o código parental e toque em [Enter / Entrar].

É exibida a tela Parental Level.

NOTA

- Para cancelar a configuração e retornar à tela anterior, toque em [Cancel / Cancelar].
- Para apagar o código introduzido, toque em [Clear / Limpar].
- · O nível parental atual é exibido como [Level#].

3 Toque em [◄] ou [▶] para selecionar um nível parental.



NOTA

- Se o disco tiver um nível de supervisão parental superior, é necessário introduzir o número de código.
- O nível de bloqueio parental varia dependendo do disco carregado.
- Se um disco n\u00e3o tiver bloqueio parental, qualquer pessoa pode reproduzi-lo mesmo quando tiver definido o bloqueio parental.

Conf

Configuração do disco

Procede à configuração quando utiliza mídia em disco.

1 Toque em [SET] do [Disc SETUP / CONFIGURAR disco].

É exibida a tela DISC SETUP.

2 Selecionar uma opção da seguinte forma.



CD Read / Ler CD

Define o movimento desta unidade quando é reproduzido um CD de áudio.

- 1 (padrão): Reconhece e reproduz automaticamente um disco de arquivos de áudio, um DVD ou um CD de música.
- 2: Reproduz forçosamente um disco como um CD de música. Selecionar [2] se não quiser reproduzir um CD de áudio com formato especial ou se não consegue reproduzir um disco na posição [1].

On Screen DVD / DVD na tela

Define uma visualização na tela.

Auto: Depois de atualizada, a informação é exibida durante 5 segundos.

OFF (padrão): A informação não é exibida.

NOTA

- [CD Read / Ler CD] não está disponível quando existe um disco na unidade.
- Não é possível reproduzir um CD com arquivos de áudio/VCD na posição [2]. Além disso, não é possível reproduzir alguns CDs de áudio na posicão [2].

Operação de CD/arquivos de áudio e vídeo/iPod

Operação básica de áudio/vídeo/imagem

A maioria das funções pode ser controlada a partir da tela de controle da fonte e da tela de reprodução.

NOTA

- Ajuste o modo do controle remoto para AUD antes de iniciar a operação, consulte <u>Mudar o modo de operação</u> (P.113).
- Para conectar um iPod a esta unidade, é necessário o acessório opcional KCA-iP202 ou KCA-iP102.
 Quando o iPod estiver conectado usando-se o KCA-iP202, é possível ouvir áudio e assistir vídeo. Quando o iPod estiver conectado usando-se o KCA-iP102, é possível somente ouvir áudio.
 Quando estiver usando o KCA-iP202 para conectar o seu, defina "iPod AV Interface Use" / Utilização da interface AV do iPod para "iPod", em Configuração de entrada AV (P.98), ou para "AV-IN2" quando usar KCA-iP102.

Consulte as seguintes seções para a operação de cada fonte.

• CD de música (P.32)

• Dispositivo USB (P.34)

• Mídia de disco (P.32)


• iPod (P.34)



CD de áudio e mídias de disco

NOTA

- Neste manual, "CD de música" refere-se a CDs que contêm faixas de música.
 "Disc mídia" refere-se a um CD/DVD que contem arquivos de áudio, vídeo ou de imagem.
- A imagem abaixo é para CD. Poderá ser diferente para disco de mídia.

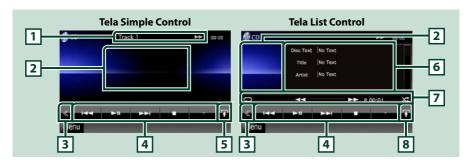

1 Visualização de informações

Apresenta a seguinte informação.

- Track #: Cada vez que você toca nesta área, a tela comuta entre número da faixa atual, texto, etc.
- ▶, ▶▶, ▶▶, ■, etc: Visualização do modo de reprodução atual
 Significado de cada (cone: ▶ (reproduzir), ▶▶ (avanço rápido), ▶▶ (procurar para cima), I◄◄ (procurar para baixo), (parar),

 R (reassumir), (pausa).

2 Área de visualização do vídeo/Área de comutação de controle

Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.36)*.

4 Menu multifuncional

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.36)*.

5 Tecla subfunção

Toque para visualizar o "Sub function menu" (7 nesta tabela).

6 Informação sobre a faixa

Exibe a informação sobre a faixa atual.

Para CD de áudio e disco de mídia, pode-se alterar a informação de faixa atual e a lista de pastas atual tocando na tecla de alteração da lista (8 nesta tabela).

Contudo, apenas "No Information" é exibido para CD de áudio.

7 Menu subfunção

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu subfunção (P.37)*.

8 Tecla de comutação da lista

Toque para comutar entre a lista de faixas e a tela CD-TEXT (CD)/informação de etiqueta ID3 (apenas disco de mídia).



9 Área de pesquisa de arquivo (apenas disco de mídia)

Toque para procurar o arquivo seguinte/anterior.

Rolar do centro da tela para a esquerda ou direita permite avançar ou recuar rapidamente. Cada vez que cada área é tocada, a velocidade muda; padrão, 2 vezes, 3 vezes. Para parar o avanço/recuo rápido toque no centro da tela.

10 Área de visualização do menu (apenas disco de mídia)

Toque para apresentar o menu do disco. Para mais detalhes, consulte Controle do filme (P.43).


11 Área de visualização das teclas (apenas disco de mídia)

Toque para apresentar a última tela de controle.

Dispositivo USB e iPod

NOTA

• A imagem abaixo é para dispositivo USB. Poderá ser diferente da exibida para iPod.

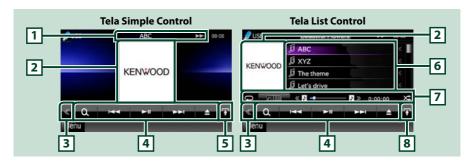

1 Visualização de informações

Apresenta a seguinte informação.

- Current file name: Cada vez esta área é tocada, a tela comuta entre número do arquivo/número do arquivo e nome do arquivo.
- ▶, ▶▶, etc: Visualização do modo de reprodução atual
 Significado de cada ícone: ▶ (reproduzir, procurar), II (pausa), ▶▶ (procura manual para a frente), ◄◄ (procura manual para trás).

2 Obra/ Controle da área de comutação

Os dados da imagem são exibidos se estiverem disponíveis no arquivo atual. Se a imagem não estiver disponível, é exibido "No Photo".

Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.36)*.

4 Menu multifuncional

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu multifuncional (P.36)*.

5 Tecla subfunção

Toque para visualizar o "Sub function menu" (7 nesta tabela).

6 Lista de conteúdos


Apresenta a lista e os conteúdos. O conteúdo da lista difere de acordo com o status e a fonte de reprodução.

7 Menu subfunção

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu subfunção (P.37)*.

8 Tecla de comutação da lista

Toque para comutar entre a lista de arquivos e a informação do arquivo atual.

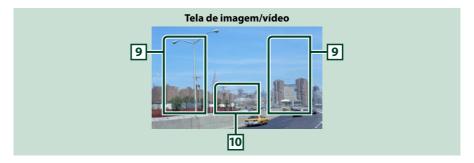

9 Área de pesquisa de arquivos (apenas arquivo de imagem/vídeo)

- Toque para procurar o arquivo seguinte/anterior.
- Durante a apresentação de diapositivos em modo USB, toque em cada área para procurar o arquivo de áudio seguinte/anterior.
- Rolar do centro da tela para a esquerda ou direita permite avançar ou recuar rapidamente. Para parar o avanço/recuo rápido, toque no centro da tela. Esta função não está disponível quando não existe qualquer arquivo de áudio na pasta atual.

10 Área de visualização das teclas (apenas arquivo de imagem/vídeo)

Toque para apresentar a última tela de controle.

Menu multifuncional

CD de música



Mídia de disco

Com as teclas nesta área podem ser executadas as seguintes funções.

[] (Somente mídia de disco, iPod e dispositivo USB)

Procura a faixa/o arquivo. Para mais detalhes sobre a operação de pesquisa, consulte **Operação de pesquisa** (**P.38**).

Procura a faixa/arquivo anterior/sequinte.

[▶] [II] (apenas iPod) / [▶II]

Reproduz ou pausa.

[■] (apenas CD de áudio e disco de mídia)

Interrompe a reprodução.

[▲] (somente iPod e dispositivo USB)

Toque durante 1 segundo para desligar o dispositivo. Para mais detalhes, consulte **Como reproduzir mídia** (P.13).

[APP] (apenas iPod)

Toque para comutar ciclicamente entre o modo de aplicações e o modo normal.

Modo de aplicação: Permite a esta unidade transmitir sons e imagens produzidas pela aplicação que está sendo executada no seu iPod touch ou iPhone.

No modo App você pode controlar somente as funções "Pause and play" e "Selecting a song" desta unidade

[] [] (somente mídia de disco e dispositivo USB)

Procura a pasta anterior/seguinte.

[📢] (somente arquivos de imagem no dispositivo USB)

Durante a reprodução de imagens, muda para visualização de imagens.

[SETUP]

Toque para visualizar a tela SETUP Menu. Consulte **Configuração** (P.86).

[AUDIO]

Toque para visualizar a tela Audio Control. Consulte **Controlar o áudio (P.100)**.

[EXT SW] DNX8 DNX7

Toque para controlar a fonte de alimentação do dispositivo externo. Para mais detalhes, consulte **Controle de dispositivo externo (P.99)**.

[REAR

Toque para acionar o mute do alto-falante traseiro.

Menu subfunção

CD de música



Mídia de disco



Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.

Repete a faixa/pasta atual. Cada vez que a tecla é tocada, o modo de repetição é alterado pela seguinte ordem:

CD, iPod: "track repeat" "repeat off"

Mídia de disco, dispositivo USB: "file repeat" , "folder repeat" , "repeat off"

[[]] (somente dispositivo USB e iPod)

Procura a faixa a partir da lista de capas de álbum. Para mais detalhes sobre a operação de pesquisa, consulte **Busca por capa de álbum (P.41)**.

[] (apenas durante a reprodução de arquivos vídeo)

Oculta todas as teclas.

[◄◄] [▶▶] (apenas CD de áudio e disco de mídia)

Avanço rápido ou recuo rápido.

[《》][》) (somente dispositivo USB e iPod)

Reproduz o álbum anterior ou seguinte em Lista de favoritos (P.42).

#:##:## ou ##:##

Confirma o tempo de reprodução.

Durante a reprodução de um CD de áudio, pode também confirmar o tempo restante do disco tocando na visualização do tempo.

Cada vez que é pressionada, a tela comuta entre "P ##:##" (visualização do tempo de reprodução da faixa) e "R ##:##" (tempo restante do disco).

[X\$]

Reproduz aleatoriamente todas as faixas da pasta/disco atual ou da lista de reprodução atual do iPod. Cada vez que a tecla é tocada, o modo aleatório é alterado pela seguinte ordem:

CD: "track random" * "random off"

Mídia de disco, dispositivo USB: "file random" x, "random off"

iPod: "track random" 🔀, "album random" 💁, "random off"

Barra de status no centro (somente dispositivo USB e iPod)

Confirma a localização atual.

Durante a reprodução de dispositivo USB e de iPod, pode arrastar o círculo para a esquerda ou para a direita, de modo a alterar a posição de reprodução.

Operação de pesquisa

Pode-se procurar arquivos de áudio, vídeo ou de imagem efetuando as seguintes operações.

NOTA

 Se você usa um controle remoto, você pode saltar diretamente para a faixa/arquivo inserindo a faixa/ pasta/número de arquivo, tempo de reprodução etc. Para mais detalhes, consulte <u>Modo de</u> procura direta (P.113).



Pesquisa na lista

Pode-se procurar faixas, pastas e arquivos de acordo com a hierarquia.

Toque na área ilustrada.



É exibida a tela List Control.

2 Toque na faixa/arquivo desejado.



Inicia-se a reprodução.

NOTA


- Para mídias de disco, pode mudar de lista de arquivos e lista de pastas tocando em [Q].
- Para mídias de disco, não pode-se visualizar a lista durante a reprodução aleatória e a pausa.

Outras pesquisas


Se pretender restringir o tamanho da lista, existem outras formas de procurar.

Esta função não está disponível quando um CD de áudio é a fonte atual.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibida a tela de tipo de procura.
- **2** Toque no modo de procura desejado. Dispositivo USB

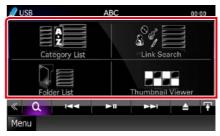

iPod

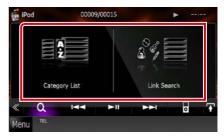

É exibida a lista ordenada pela ordem selecionada.

Consulte as seguintes seções para cada operação.

- [Category List / Lista Categor]: Pode-se procurar um arquivo, selecionando uma categoria (P.39).
- [Link Search / Procura Associ]: Pode-se procurar um arquivo do mesmo artista/ álbum/gênero/compositor que a faixa atual (P.39).
- [Folder List / Lista Pastas]: Pode-se procurar um arquivo de acordo com a hierarquia (P.40).
- [Thumbnail Viewer / Ver Foto]: Pode-se procurar um arquivo de imagem (P.40).

NOTA

Busca por categoria (somente dispositivo USB e iPod)

1 Toque na categoria desejada na parte esquerda da tela.



- 2 A lista é ordenada pela categoria selecionada.
- 3 Toque no item desejado. Inicia-se a reprodução.

NOTA

- Para restringir a pesquisa, pode-se selecionar uma letra a partir da lista alfabética no centro da tela.
- Para efetuar operações na tela de lista, consulte Operações comuns (P.16).

Busca por conexão (somente dispositivo USB e iPod)

1 Toque no item desejado na parte esquerda da tela. Pode-se selecionar o artista, álbum, gênero e compositor.



É exibida a lista resultante da seleção efetuada.

NOTA

- · A lista é ordenada pela ordem selecionada.
 - · Artist: Exibe a lista de álbuns do artista.
 - · Album: Exibe todas as músicas do álbum atual.
- Genre: Exibe a lista de artistas pertencentes ao mesmo gênero.
- Composer: Exibe a lista de álbuns do compositor do arquivo atual.
- 2 Toque para selecionar o item desejado da lista. Repita este passo até encontrar o arquivo desejado.

NOTA

- Para restringir a pesquisa, pode-se selecionar uma letra a partir da lista alfabética no centro da tela.
- Para efetuar operações na tela de lista, consulte Operações comuns (P.16).

Busca por pasta (somente dispositivo USB e, mídia de disco)

1 Toque na pasta desejada.



O conteúdo da pasta é exibido na parte direita da tela.

2 Toque no item desejado da lista de conteúdos.

Inicia-se a reprodução.

NOTA

 Para efetuar operações na tela de lista, consulte Operações comuns (P.16).

Busca por imagem (somente dispositivo USB)

1 Toque na imagem desejada.



A imagem selecionada é exibida em tela cheia.

Consulte os números 9-10 em *Dispositivo USB e iPod (P.34)* para informações
sobre a operação da tela de imagem.

Busca por capa de álbum (somente dispositivo USB e iPod)

Pode-se procurar arquivos de áudio selecionando a capa do álbum.

1 Toque em []. É exibido o menu de subfunções.





É exibida a tela Favorite.

3 Toque na capa de álbum desejada na linha inferior.



NOTA

• A tecla situada na parte superior da tela funciona de forma diferente de acordo com o status.

Quando é exibido [Load Albums / Carregar Álbuns]:

Ainda não selecionou qualquer capa de álbum. Toque na tecla para iniciar o carregamento.

Quando é exibido [Load more Albums / Car mais Álbuns]:

Algumas capas de álbuns não foram carregadas. Toque na tecla para carregar todas as capas de álbuns. Ao tocar na tecla, a faixa em reprodução pode parar e outra pode começar a ser reproduzida.

Quando a tecla não está disponível:

Já estão carregadas todas as capas de álbuns.

4 Toque em [►] na capa de álbum selecionada.

É reproduzida a primeira faixa do álbum. Adicionalmente, pode criar a sua lista de reprodução original a partir desta tela. Para mais detalhes, consulte <u>Lista de favoritos</u> (P.42).

NOTA

- Depois de reproduzidas todas as faixas do álbum, o álbum reinicia a partir da primeira faixa.
- · Os álbuns sem imagem não são exibidos.

Lista de favoritos

Pode-se criar uma lista de reprodução original com os seus 10 álbuns preferidos, selecionando as respectivas capas.

 Toque e arraste a capa de álbum desejada da linha inferior para a linha superior.



O álbum selecionado é registrado na lista de favoritos.

NOTA

- O álbum adicionado é colocado na extremidade direita
- Não é possível registrar um álbum que já tenha sido registrado na lista de favoritos.
- · Podem ser registrados na lista até 10 álbuns.

2 Toque na capa de álbum desejada da lista de favoritos.



O álbum selecionado é reproduzido e a tela de controle é exibido.

NOTA

- A lista de favoritos é reproduzida da esquerda para a direita, começando pelo álbum selecionado.
- Para eliminar o álbum da lista de favoritos, toque e arraste-o para a linha inferior.
- Pode-se alterar a ordem de reprodução da lista de favoritos, arrastando a capa do álbum na lista.
- O modo de lista de favoritos é cancelado nas seguintes situações.
- Reprodução de outro álbum de outra lista (lista de pastas, lista de categoria, etc)
- Reprodução de outro álbum, tocando na capa correspondente na linha inferior da tela de lista de capas de álbuns.
- O modo de lista de favoritos é reassumido após a desconexão/conexão ou ativação/desativação do dispositivo. Retoma o arquivo em reprodução, código de tempo de reprodução, conteúdos da lista de favoritos, ordem da lista de favoritos etc, se a configuração dos arquivos do dispositivo não for alterada.

Controle do filme

Pode-se ajustar a reprodução de filmes a partir de um disco de mídia.

Na tela de reprodução, toque na área ilustrada.



É exibida a tela Movie Control.

2 Execute a operação desejada da seguinte forma.



Alterar o idioma das legendas

Toque em [Subtitle].

Alterar o idioma do áudio

Toque em [Audio].

Sair do menu

Toque em [Exit].


PANDORA® Internet Radio Operation

Pode-se ouvir o rádio Internet PANDORA® nesta unidade, controlando a o aplicativo instalada no iPhone ou no dispositivo Bluetooth.

Para entrar no modo Pandora, toque no ícone [Pandora] na tela Top Menu.

NOTA

- Instale a última versão do aplicativo Peora® no seu iPhone, Android ou BlackBerry.
 iPhone: Procure por "Peora" no Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais atual.
 Android: Visite o Google play e procure por Peora para instalar.
 BlackBerry: Visite www.peora.com do desenvolvido no navegador para carregar o aplicativo Peora.
- Para saber como registar o dispositivo Bluetooth, consulte Registrar a unidade Bluetooth (P.74).

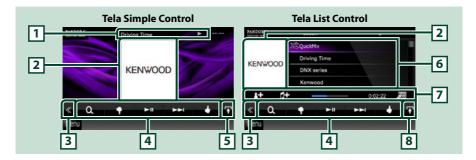

1 Visualização de informações

Visualiza informação de texto sobre o conteúdo que está reproduzindo.

2 Obra/ Controle da área de comutação

Os dados da imagem são exibidos se estiverem disponíveis no arquivo atual. Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.45)*.

4 Menu multifuncional

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu multifuncional (P.45)*.

5 Tecla subfunção

Toque para visualizar o "Sub function menu" (7 nesta tabela).

6 Informações de conteúdo

Apresenta as informações do conteúdo que está sendo reproduzido.

7 Menu subfunção

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu de subfunções (P.45)*.

8 Tecla de comutação da lista

Toque para mudar entre a lista de conteúdos e as informações sobre o conteúdo atual.

Menu multifuncional



Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.



Procura a estação. Para mais detalhes sobre a procura, consulte <u>Tela de lista de estações</u> (P.46).

[] (Polegar para baixo)

Coloca um polegar para baixo na música atual e passa para a música seguinte.

[►II]

Visualiza ou pausa o conteúdo da estação que está sendo reproduzida.

[**▶**▶|]

Salta a música atual.

(Esta função é desativada quando a limitação de saltos PANDORA é ultrapassada.)

[] (Polegar para cima)

Registra os conteúdos atuais como favoritos.

[] (Marcar artista)

Marcar um artista nos conteúdos atuais.

[📝] (Marcar música)

Marcar uma música nos conteúdos atuais.

[8*/5]

Visualiza uma tela de seleção de dispositivo que lhe permite selecionar o dispositivo que será utilizado para a recepção do rádio via Internet PANDORA. Consulte Seleção do dispositivo (P.46)

NOTA

• [SETUP], [AUDIO], [EXT SW] e [REAR] funcionam do mesmo modo que o iPod.

Menu de subfunções



Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.

Barra de status no centro

Visualiza o tempo decorrido desde que selecionou a estação e barra de status que indica a localização atual.



Cria uma nova estação baseada no artista que está sendo reproduzido.



Cria uma nova estação baseada na música que está sendo tocada.



Visualiza a tela de lista de gêneros. Para detalhes sobre a busca, consulte *Tela de lista de gêneros (P.47)*.

Seleção do dispositivo

Pode-se apresentar a tela Device select para selecionar um dispositivo.

1 Toque em [) / S] na tela de controle.

A tela Device select é exibido.



Seleção do dispositivo

Bluetooth: Utiliza o dispositivo ligado através da recepção do rádio via Internet PANDORA.

Wired / Com fios: Utiliza o iPhone conectado através do KCA-iP202 ou do KCA-iP102 (acessório opcional) para recepção do rádio via Internet PANDORA.

NOTA



- Um iPhone conectado através de Bluetooth não pode ser utilizado para uma recepção de rádio via Internet PANDORA
- Se o volume do rádio via Internet Peora recebido através de um dispositivo Bluetooth for demasiado baixo, aumente-o no dispositivo Bluetooth.

Tela de lista de estações

Nesta tela, pode-se executar as seguintes funções.



Selecionar a estação

Toque no nome da estação na lista.

Ordenar a lista alfabeticamente

A partir da lista, pode-se selecionar a letra desejada que corresponde ao nome da estação, para ajudar a reduzir o âmbito da procura.

Ordenar a lista por data registrada

Toque em [ByDate]. A lista é ordenada de forma a visualizar no início a última estação registrada.

NOTA

- Pode-se operar o PANDORA use o controle remoto. No entanto, somente as funções reprodução, pausa e saltar estão disponíveis.
- Não pode-se selecionar o iPod como fonte traseira quando Pandora está selecionada como fonte principal na função dual zone.

Tela de lista de gêneros

Nesta tela, pode-se executar as seguintes funções.



O gênero selecionado é criado como uma nova estação.

Operação Aha

Pode-se ouvir Aha nesta unidade controlando a aplicação instalada no iPhone ou Android. Para entrar no modo Aha, toque no ícone [aha] na tela Top Menu.

NOTA

- Instale a última versão da aplicação Aha no seu iPhone ou Android. (P.131)
 iPhone: Procure "Aha" no Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais atual.
 Android: Procure "Aha" no Google para encontrar e instalar a versão mais atual.
- Para saber como registrar o dispositivo Bluetooth (Android), consulte Registrar a unidade Bluetooth (P.74).



1 Informações de conteúdo

Apresenta o conteúdo da estação que está sendo reproduzida.

2 Menu subfunção

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu subfunção (P.49)*.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.49)*.

4 Menu multifuncional

Podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área. Para mais detalhes sobre as teclas, consulte *Menu multifuncional (P.49)*.

5 Informações de texto

Apresenta as informações do conteúdo que está sendo reproduzido.

6 Tecla de comutação da lista

Toque para comutar entre a lista de conteúdos e as informações de texto do conteúdo atual.

Menu multifuncional









Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.



Recua o conteúdo em 15 segundos.



Avança o conteúdo em 30 segundos.



Define as informações da localização recebidas no destino de navegação. Consulte <u>Navegar</u> (P.51).



Publica as informações da localização no Facebook.



Transmite novamente através do Twitter.



Marca o número de telefone recebido.

[**8°/**£]

Apresenta a tela Device select que permite selecionar o dispositivo que vai ser utilizado para Aha. Consulte **Seleção do dispositivo** (P.50)

NOTA

 [SETUP], [AUDIO] e [EXT SW] funcionam do mesmo modo que o iPod.

Menu subfunção



Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.



Procura a estação. Para mais detalhes sobre a procura, consulte *Tela Station list (P.50)*.



Procura a faixa anterior/seguinte.

[**►**II]

Reproduz ou pausa.



Tocando-se na tecla "dislikes" do conteúdo atual.



Se tocar na tecla, coloca um "likes" (gosto) no conteúdo atual.

Seleção do dispositivo

Pode-se apresentar a tela Device select para selecionar um dispositivo.

1 Toque em [8 / 5] na tela de controle. A tela Device select é exibido.



Seleção do dispositivo

Bluetooth: Utiliza o smartphone Android conectado através de Bluetooth para uma conexão Aha.

Wired / Com fios: Utiliza o iPhone conectado através do KCA-iP202 ou do KCA-iP102 (acessório opcional) para uma conexão Aha.

NOTA



- Um iPhone conectado através de Bluetooth não pode ser utilizado para uma conexão Aha.
- Se o volume do Aha recebido através de um dispositivo Bluetooth for demasiado baixo, aumente-o no dispositivo Bluetooth.

Tela Station list

Nesta tela, pode-se executar as seguintes funções.



Selecionar a estação

Toque no nome da estação na lista.


NOTA

 Não é possível selecionar o iPod como uma fonte traseira quando seleciona Aha como a fonte principal na função dual zone.

Navegar

Define as informações da localização recebidas a partir de Aha no destino de navegação.

1 Toque em [🎢] na tela de controle.

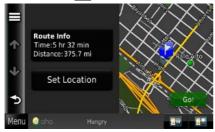



Guarda as informações da localização.

[Go!]


Define as informações da localização no destino e inicia a navegação.

Configuração USB/iPod/DivX

Você pode executar a definição quando utilizar USB/ iPod/ DivX (DNX890HD/ DNX7700BT/ DNX5700BT).

NOTA

- Cada operação nesta seção pode ser iniciada a partir da tela Top Menu. Para detalhes, consulte Operar a tela Top Menu (P.14).
- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- **2 Toque em [SETUP].** É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Source / Fonte].

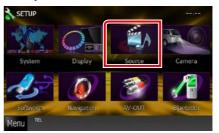

É exibida a tela Source SETUP Menu.

- 4 Toque [USB], [iPod] ou [DivX] na lista. É exibida cada tela de configuração. Consulte a seguinte seção para cada configuração.
- Configuração de USB (P.52)
- Configuração de iPod (P.52)
- DivX(R) VOD (P.53)

Configuração de USB

1 Definir cada item da seguinte forma.



Picture Display Time / Tempo de visualização de imagem

Selecionar a duração da visualização do arquivo de imagem JPEG na tela. Selecionar [Short], [Middle], ou [Long] (padrão).

On Screen USB / USB na tela

Define a forma de visualização das informações sobre o dispositivo USB.

Auto (padrão): Depois de atualizada, a informação é exibida durante 5 segundos.
OFF: Não é exibida qualquer informação.

Configuração de iPod

1 Definir cada item da seguinte forma.



AudioBook Speed / Velocidade do AudioBook

Define a velocidade de reprodução do AudioBook. Selecionar [Slow / Lento], [Normal] (padrão), ou [Fast / Rápido].

Wide Screen / Tela larga *

Ativa ou desativa a tela panorâmica. Configure [ON] (padrão) ou [OFF].

On Screen iPod / iPod na tela

Define o modo de visualização da informação contida no iPod.

Auto (padrão): Depois de atualizada, a informação é exibida durante 5 segundos.
OFF: Não é exibida qualquer informação.

* Esta configuração não está disponível quando um iPod está conectado.

DivX(R) VOD (DNX890HD/ DNX7700BT/ DNX5700BT)

Esta função encontra-se disponível somente na área de vendas que abrange a América do Sul e Central.

1 Definir cada item da seguinte forma.



DivX(R) Registration Code

Verifica o código de registro. Este código é necessário para reproduzir um disco que tenha DRM (Gestão de direitos digitais).

DivX(R) Deactivation

Apaga o registro da unidade já registrada. Depois de tocar na tecla, surge uma mensagem de confirmação. Siga as instruções da mensagem e conclua a operação.

NOTA

- [DivX(R) VOD] fica desabilitado quando um disco está sendo tocado.
- Quando fizer o download de um arquivo DivX VOD controlado por DRM, registe o código que aparece na tela. Caso contrário, o arquivo pode não ser capaz de reproduzir com esta unidade. É exibido o número de visualizações restante quando reproduzir um arquivo DivX VOD com restrição de visualizações. Quando o número usado de visualização chega a um número máximo, é exibida uma mensagem de advertência e o arquivo não pode ser tocado.

Operação de rádio, sintonizador do HD Radio™ e SIRIUS XM

Operação básica do sintonizador do rádio/HD Radio

A maioria das funções pode ser controlada a partir da tela de controle da fonte.

NOTA

- Ajuste o modo do controle remoto para AUD antes de iniciar a operação, consulte <u>Mudar o modo de operação</u> (P.113).
- Transmissão HD Radio pode ser recebida apenas por DNX570HD, DNX590HD, DNX5080EX e DNX690HD.
- A transmissão da HD Radio destina-se somente à área de vendas que abrange a América do Norte.
- A captura de tela abaixo é relativa ao sintonizador. Poderá ser diferente da visualizada para a transmissão da HD Radio.



1 Visualização do nome da estação/PS

Visualiza o nome do PS ou da estação.

2 Visualização de informação/área de comutação de controle

Apresenta a seguinte informação.

- Picture: Os dados de imagem ou os dados do logotipo da estação são visualizados se estiverem disponíveis para o conteúdo atual.
- [FM1] etc: Apresentação da banda
- MHz/kHz: Apresentação da frequência
- Preset #: Número predefinido
- HD# (somente sintonizador da HD Radio): Visualização do canal

Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.55)*.

4 Tecla predefinida/menu multifuncional

Chama a estação ou o canal memorizado. Se tocar na tecla durante 2 segundos, guarda na memória a estação ou canal atual a ser recebido no momento.

Quando alteradas, podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área.

Para mais detalhes sobre o menu, consulte Menu multifuncional (P.55).

5 Tecla subfunção

Toque para visualizar o "Sub function menu" (7 nesta tabela).

6 Lista predefinida

É exibida a lista das estações ou canais predefinidos, assim como a informação.

7 Menu subfunção

Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.

- · Comuta a banda: Toque em [AM] ou [FM].
- Sintoniza a estação: Toque em [◄◄] [▶▶]. O método de alteração de frequência pode ser modificado. Consulte Menu multifuncional (P.55).
- Seleciona um canal (somente sintonizador da HD Radio): Toque em [CH▼] ou [CH▲].
- · Armazena a informação sobre a música que está sendo recebida:
- Toque em []. Consulte *Marcador (P.65)*.
- · Sintoniza através da introdução direta do número (somente sintonizador da HD Radio): Toque em [] e insira o número desejado. Para informações detalhadas, consulte *Busca direta*

A barra no centro (apenas sintonizador) exibe a localização da frequência atual.

8 Tecla de comutação da lista

Toque para comutar entre a lista predefinida e a lista de informação.

No modo sintonizador, é exibido texto da rádio extra.

No modo sintonizador de HD Radio são visualizadas informações sobre o programa sintonizado.



Menu multifuncional

Sintonizador



Sintonizador de HD Radio



Funções de cada tecla:

[P1] - [P6]

Selecionar a estação predefinida. Toque durante 2 segundos para guardar na memória predefinida a estação atual.

ΠQΙ

Seleciona o método de busca a partir da seleção das estações padrão ou busca de canal. Para informações detalhadas sobre a operação de procura, consulte *Operação de seleção (P.61)*.

[TI] (somente sintonizador FM e de HD Radio)

Ativa o modo de informação de trânsito. Para mais detalhes, consulte *Informação de trânsito* (P.63)

[SEEK]

O modo de procura comuta pela seguinte ordem: [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: Sintoniza automaticamente uma estação com boa recepção.
- AUTO2: Sintoniza as estações memorizadas uma após outra.
- MANUAL: Comuta manualmente para a frequência seguinte.

[AME]

Selecionar o modo de memória automática. Para mais detalhes, consulte Memória automática (P.60).

[PTY] (somente sintonizador FM e de HD Radio)

Procura um programa por tipo. Para mais detalhes, consulte **Busca por tipo de programa (P.61)**.

[RCV] (somente sintonizador de HD Radio)

Muda o modo de recepção na seguinte sequência; [AUTO], [DIGITAL], [ANALOG]. Para informações detalhadas, consulte *Modo de recepção (P.63)*.

[📐 SETUP]

Toque para visualizar a tela SETUP Menu. Consulte Configuração (P.86).

[AUDIO]

Toque para visualizar a tela Audio Control. Consulte **Controlar o áudio (P.100)**.

[EXT SW] DNX8 DNX7

Toque para controlar a fonte de alimentação do dispositivo externo. Para mais detalhes, consulte **Controle de dispositivo externo (P.99)**.

[REAR 🖎]

Toque para acionar o mute do alto-falante traseiro.



This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Bookmark

Digital Sound

iTunes Tagging

Artist Experience

PSD)

 O programa Service Data fornece o nome da música, o artista, a identificação da estação e o fluxo de qualquer outro dado relevante

HD2/HD3

 Adjacente às tradicionais estações principais existem canais HD2/HD3, que fornecem novos formatos originais no sintonizador FM

Bookmark

 Bookmark é um recurso de descoberta de música e de produtos que permite aos usuários armazenar informações sobre o conteúdo da rádio e oferece informações interativas via códigos QR

Digital Sound

 Transmissões HD Radio entregam aos consumidores qualidade de áudio digital cristalina e como de CD

iTunes[®] Tagging

 A etiquetagem iTunes oferece aos usuários os meios para "etiquetar" conteúdo de rádio transmissão para posterior análise e compra na iTunes Store

Artist Experience

 Imagens visuais, tais como capa de álbum e transmissões abertas a partir de estações de HD Radio

Operação básica SIRIUS XM

A maioria das funções pode ser controlada a partir da tela de controle da fonte.

Antes de utilizar

- A operação SiriusXM de rádio via satélite requisita a conexão com o SiriusXM-Connect Vehicle Tuner/SiriusXM

 Sintonizador de conexão veicular opcional e serviços. Para ativar o sintonizador SiriusXM Vehicle Connect é necessária a HD Radio.
- Anote a ID do seu Rádio: Para cada sintonizador SiriusXM Vehicle Connect, é atribuída uma HD Radio específica.
 Para confirmar a sua ID de Rádio, sintonize para o canal 0. As letras I, O, S e F não são utilizadas em nenhuma ID de Rádio.
 - A identificação do rádio também fica localizada na etiqueta do SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
- Como ativar o seu serviço SiriusXM: Para ativar o serviço SiriusXM Canadá vá em www.xmradio.ca e clique em "ACTIVATE RADIO" no canto superior direito, ou lique para 1-877-438-9677

NOTA

- Ajuste o modo do controle remoto para AUD antes de iniciar a operação, consulte <u>Mudar o modo de operação</u> (P.113).
- Para utilizar o rádio SIRIUS XM, é necessário o acessório opcional.
- SIRIUS XM disponível somente na área de vendas que abrange a América do Norte.



1 Visualização da força do sinal

Visualiza a força do sinal recebido direto do sintonizador SiriusXM.

2 Visualização de informação/área de comutação de controle

Apresenta a seguinte informação.

- [SXM1], etc.: Apresentação da banda
- Preset #: Número predefinido
- #CH: Visualização do canal
- · Logotipo: Visualização do logotipo do canal

Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

3 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional. Para mais detalhes sobre o menu, consulte *Menu multifuncional (P.58)*.

4 Tecla predefinida/menu multifuncional

Chama o canal memorizado. Se tocar na tecla durante 2 segundos, guarda na memória o canal atual a ser recebido no momento.

Quando alteradas, podem ser executadas diversas funções utilizando as teclas nesta área.

Para mais detalhes sobre o menu, consulte Menu multifuncional (P.58).

5 Tecla subfunção

Toque para visualizar o "Sub function menu" (7 nesta tabela).

6 Informação de música

Visualiza a informação sobre o canal atual: Nome do canal, nome do artista, título da música, informações do conteúdo, nome da categoria, descrição do canal, canais semelhantes

7 Menu subfunção

Com as teclas nesta área, podem ser executadas as seguintes funções.

- Sintoniza a estação: Tocar em [CH▼] [CH▲].
- Procura a faixa anterior/posterior: Toque em [I◄◄] [►►]. Avançar rápido/Retroceder rápido quando mantém pressionado. [I◄◄] mudar o modo Reprodução. Consulte Reprodução (P.68).
- Sintoniza através da introdução direta do número: Toque em [] e insira o número desejado.

 Para informações detalhadas, consulte <u>Busca</u> direta (P.62).

8 Tecla de comutação da lista

Toque para comutar entre a lista predefinida e a lista de informação.





Funções de cada tecla:

[P1] - [P6]

Seleciona o canal predefinido. Toque durante 2 segundos para guardar na memória predefinida a estação atual.



Seleciona o método de procura a partir de seleção de canal predefinido ou de procura de categoria/ canal. Para informações detalhadas sobre a operação de procura, consulte **Operação de seleção** (P.61).

[SEEK]

O modo de procura comuta pela seguinte ordem: [SEEK1], [SEEK2].

- · SEEK1: Sintoniza canais um após outro.
- SEEK2: Seleciona canais predefinidos (memória) um após o outro.

[BANDA]

Comuta a banda.

[**►**II]

Reproduz ou pausa. Muda o modo Reprodução. Consulte Reprodução (P.68).

[💹]/[📈]

Toque durante 2 segundos para registar o conteúdo como conteúdo de alerta.

- [💹]: Registra o artista da música que está sendo ouvida no momento como um conteúdo de alerta.
- [🗾]: Registra a música que está sendo ouvida no momento como um conteúdo de alerta.

Para mais informações, consulte *Alerta de conteúdo (P.67)*.



Liga ou desliga a função Alerta de cidade.

Para detalhes, consulte Seleção City para alertas de conteúdo (P.73).



Escutar ao vivo.



Toque para visualizar a tela SETUP Menu. Consulte Configuração (P.86).

[AUDIO]

Toque para visualizar a tela Audio Control. Consulte Controlar o áudio (P.100).

[EXT SW] DNX8 DNX7

Toque para controlar a fonte de alimentação do dispositivo externo. Para mais detalhes, consulte **Controle de dispositivo externo (P.99)**.

[REAR 🖎]

Toque para acionar o mute do alto-falante traseiro.

Operação da memória



Memória automática

Pode-se memorizar automaticamente estações com boa recepção. Esta função destina-se somente para o sintonizador de Rádio e HD Radio.

NOTA

- A memória automática termina quando 6 estações forem memorizadas ou quando todas as estações forem sintonizadas.
- A operação termina automaticamente se não operar dentro de 10 segundos.
- 1 Toque em []. É exibido o menu de subfunções.
- 2 Toque na tecla da banda desejada.



- 3 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 4 Toque em [AME] no menu multifuncional.
- 5 Toque em [◄◄] ou [►►] no menu de subfunções.

Iniciar a memória automática.

Memória manual

Pode guardar na memória a estação ou o canal atual a ser recebido no momento.

- Selecione uma estação ou canal que deseie armazenar na memória.
- 2 Toque em [P#] (#:1-6) durante 2 segundos para memorizar a estação ou o canal, até ouvir um sinal sonoro.

Operação de seleção



Selecionar padrão

Pode-se listar e selecionar as estações ou os canais memorizados.

Selecionar a partir do menu multifuncional

1 Toque no número desejado, entre P1 e P6.

A unidade sintoniza a estação ou o canal selecionado.

Selecionar a partir da lista predefinida

Toque na área ilustrada.



É exibida a tela List Control.

2 Selecionar uma estação ou um canal a partir da lista.

NOTA

Busca por tipo de programa (Somente sintonizador FM e de HD Radio)

Enquanto está sendo ouvida rádio FM, podese sintonizar uma estação com um tipo de programa específico.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [PTY] no menu multifuncional.

É visualizada a tela TUNER PTY Mode.

- 3 Selecionar um tipo de programa a partir da lista.
- 4 Toque em [Search / Procura].



Procura a estação do tipo de programa selecionado.

Busca direta (somente SIRIUS XM e sintonizador do HD Radio)

Pode sintonizar introduzindo a frequência desejada ou o número de canal.

Toque na área ilustrada.



É exibida a tela List Control.

2 Toque em [].



É visualizada a tela 10Key Direct.

3 Introduza o número de canal e toque em [Enter/Entrar].

NOTA

- · Para cancelar a procura direta, toque em [Cancel].
- Para apagar o número que inseriu, toque em [Clear/Limpar].
- Para o sintonizador de HD Radio, pode-se procurar por frequência. Sempre que toca em [Mode/Modo] no lado esquerdo da tela, alterna entre o modo de introdução de frequência e o modo de introdução de canal.

Procura de categoria/ canal (somente sintonizador de SIRIUS XM e HD Radio)

Pode especificar a categoria desejada e selecionar um canal.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [] no menu multifuncional.
 É visualizada a tela List Select.

3 Toque em [Preset list/Memórias] ou [Category/ Channel list].



É visualizada a lista de categorias ou de canais utilizada anteriormente.

4 Selecione o conteúdo pretendido na lista.

NOTA

- Para o sintonizador de SIRIUS XM, são visualizados todos os canais na categoria selecionada.
- Para o sintonizador de SIRIUS XM, toque em [All Channel/Todos os canais / Todos os canais] para visualizar todos os canais.
- Sempre que toca em [Info Change] na lista de canais, a sequência da lista muda.

SIRIUS XM: Nome do canal, nome do artista, título da música, nome da categoria, informações do conteúdo

Sintonizador de HD Radio: Título da música, nome do artista, nome do álbum

Informação de trânsito (somente sintonizador do HD Radio)

Pode-se ouvir e visualizar automaticamente a informação de trânsito, quando começa um boletim de trânsito.

Contudo, esta função requer um RBDS (Radio Broadcast Data System - Sistema de dados de transmissão de rádio) que inclua informações TI.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [TI] no menu multifuncional.

O modo de informação de trânsito é ativado.

Quando o boletim de trânsito começa

A tela Informação de trânsito aparece automaticamente.



NOTA

- É necessário ter a função Informação de trânsito conectada a fim de fazer aparecer automaticamente a tela Informação de trânsito.
- A definição do volume durante a recepção de informação de trânsito é automaticamente guardada. Da próxima vez que receber a informação de trânsito, esta unidade chama automaticamente a definição do volume.


Modo de recepção (somente sintonizador do HD Radio tuner)

Pode definir o modo de recepção das emissões de rádio.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [RCV] no menu multifuncional.

É visualizada a tela do modo de sintonizador de HD Radio.

3 Selecione o modo de recepção entre [Auto], [Digital] e [Analog], através de [◄] e de [►].

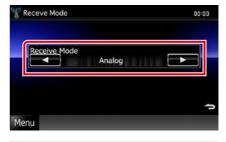

NOTA

 Se selecionar [Auto], sintoniza automaticamente a emissão analógica quando não houver emissão digital.

Identificação iTunes (somente sintonizador de SIRIUS XM e HD Radio)

Pode etiquetar a sua música, utilizando um sintonizador HD Radio e um receptor SIRIUS XM ativado para Etiquetas iTunes.

Quando você quiser ouvir uma música que gosta em seu sintonizador local HD Radio ou SIRIUS XM, você só precisa pressionar o botão <ATT> (DNX890HD) ou o botão de volume (DNX690HD/ DNX570HD/ DNX5080EX) por 1 segundo.

As informações sobre a música ficam então guardadas na unidade. As músicas guardadas surgem numa lista de reprodução chamada "Tagged" no iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod com o computador. Depois só precisa clicar, comprar e fazer o download da música que etiquetou diretamente a partir da loja online Apple iTunes Music Store.




Registrar uma etiqueta

1 Pressione o botão indicado em cada diagrama durante 1 segundo, enquanto estiver ouvindo a música emitida pelo sintonizador HD Radio ou pela estação SIRIUS XM.

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



Quando as informações da música podem ser registradas, a indicação "TAG" é visualizada no visor.

Verificar a utilização da memória

1 Toque na área ilustrada.



É exibida a tela List Control.

- 2 Toque em []. É visualizada a lista de informações.
- 3 Percorra a lista e confirme a "Tagging Information".



NOTA

 Podem ser registradas até 50 etiquetas nesta unidade. Quando o iPod está ligado, a informação de TAG registrada na unidade é transferida para o iPod ligado.

Marcador (somente sintonizador do HD Radio)

Armazena informação de etiquetagem (título, artista, álbum URL e descrição) sobre a música que você está escutando. Informação detalhada e códigos QR podem ser visualizados, de acordo com a informação etiquetada armazenada.

Registrar um marcador

- 1 Toque em []. É exibido o menu de subfunções.
- 2 Toque em [].

 Registra um marcador.

NOTA

• Podem ser registrados até 100 marcadores nesta unidade.

Lista de marcadores

Visualiza uma lista de marcadores registrados e informação detalhada bem como código QR da música.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [] no menu multifuncional.

É visualizada a tela List Select.

3 Tocar em [Bookmark].



É visualizada a lista de marcadores.

4 Selecionar o marcador desejado da lista.



É visualizada a informação do marcador.





Elimina o marcador que estiver sendo visualizado.

Eliminar marcador

Eliminar um marcador.

- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [] no menu multifuncional.

É visualizada a tela List Select.

3 Tocar em [Bookmark].



É visualizada a lista de marcadores.

4 Tocar em [Delete List].



É visualizada a lista de marcadores a serem eliminados.

5 Selecionar o marcador que deseja eliminar da lista.



[Todos]

Seleciona todos os marcadores.

6 Toque em [📸].

Elimina todos os marcadores selecionados

Alerta de conteúdo (somente SIRIUS XM)

Quando um programa de transmissão relacionado ao artista registrado, música ou grupo inicia, aparece uma mensagem que autoriza a comutar o canal atual para o canal relevante.

 Quando a transmissão do conteúdo registrado é iniciada, é visualizada uma tela de alerta.



Jump

Toque para visualizar a tela da lista de conteúdos de alerta.

Ignore

Toque para cancelar o alerta de conteúdo.

2 Selecione um conteúdo a partir da lista.



NOTA

- Sempre que tocar em [Type], a sequência da lista de alertas de conteúdos muda da seguinte forma; Alerta de artista, alerta de música, alerta de equipe.
- Para saber mais sobre o registro de artistas e música e sobre liga/desliga da função de alerta de grupo, consulte Menu multifuncional (P.58).
- Para saber como configurar a função de alerta de cidade, consulte Configuração SIRIUS XM (P.69).

Reprodução (somente SIRIUS XM)

Pode reproduzir os últimos 60 minutos do canal atual.

 Tocar em [SIRIUS XM SETUP] no Top Menu.



Procura a faixa anterior/seguinte. Avançar rápido/Retroceder rápido quando mantém pressionado.

[**▶**II]

Reproduz ou pausa.

[CH▼] [CH▲]

Sintoniza uma estação.

Barra de tempo de reprodução

Exibe capacidade de gravação



Escutar ao vivo.



Visualiza uma lista de dados registrados numa base de programas.

[BANDA]

Comuta a banda.

2 Toque em [] para visualizar uma lista de programas.



Lista de programas

Se tocar aqui, reproduz o programa visualizado.

[Info Change]

Se tocar aqui permite-lhe alternar entre o nome do artista, título da música, nome da categoria e as informações do conteúdo ciclicamente.

Configuração SIRIUS XM

NOTA

- Cada operação nesta seção pode ser iniciada a partir da tela Top Menu. Para detalhes, consulte Operar a tela Top Menu (P.14).
- 1 Toque em [] na tela de controle. É exibido o menu multifuncional.
- 2 Toque em [SETUP] no menu multifuncional. É exibida a tela SETUP Menu.

3 Toque em [Source / Fonte].

System Display Source Camera

É exibida a tela Source SETUP Menu.

- 4 Toque em [SIRIUS XM SETUP] na lista. É visualizada a tela SIRIUS XM SETUP. Consulte a seguinte seção para cada configuração.
- Configurar o código parental (P.69)
- Configurar o bloqueio parental (P.70)
- Configurar o bloqueio parental para adultos (P.71)
- Configurar a seleção omitir canal (P.71)
- Configurar os alertas de conteúdo (P.72)
- Configurar o conteúdo para os alertas de conteúdo (P.72)
- Selecionar a cidade para os alertas de conteúdo (P.73)
- Configurar o início de sintonização (P.73)

Código parental

Pode definir um código parental SIRIUS XM.

1 Toque em [Change] de [Parental Code] na tela SIRIUS XM SETUP.

É visualizada a tela Parental Pass Check.

NOTA

- O número do código está padronizado para "0000".
- **2** Introduza o número de código atual. É visualizado a 1.a tela Parental Pass.
- 3 Introduza o novo número de código e toque em [Enter/Entrar].

É visualizado a 2a tela Parental Pass.

4 Introduza o mesmo número de código introduzido no ponto 3 e toque em [Enter/Entrar].

O número do código é confirmado e o código parental SIRIUS XM está agora ativado.

Bloqueio parental

Pode selecionar os canais em que pretende ativar a função SIRIUS XM Parental Lock.

Toque em [SET] de [Parental Lock Channel Select / Seleção de canal de bloqueio parental] na tela SIRIUS XM SETUP.

É visualizada a tela Parental Pass Check.

NOTA

- É necessário completar o procedimento <u>Código</u> parental (P.69) anteriormente.
- Para eliminar a definição dos canais com bloqueio parental, mantenha pressionado [Clear/Limpar] durante 2 segundos, insira o número do código parental e toque em [Enter/Entrar].
- 2 Introduza o mesmo número de código introduzido originalmente em <u>Código parental (P.69)</u> e toque em [Enter/Entrar].

É visualizada a tela Parental Lock Category Select.

3 Toque na categoria desejada da lista.



Visualiza todos os canais na categoria selecionada.

NOTA

• Toque em [All Channel/Todos os canais], para visualizar todos os canais.

4 Toque em cada lista de canais e defina-a como ON ou OFF.



NOTA

- Sempre que tocar em [Info Change], a sequência da lista de canais muda da seguinte forma; Nome do canal, nome do artista, título da música, nome da categoria, informações do conteúdo.
- Toque em [1] para regressar à tela de seleção da categoria de bloqueio parental.
- Toque em [] para regressar à tela SIRIUS XM SFTUP

Configuração madura

Pode limitar automaticamente o contato das crianças com o canal onde não está ativado o bloqueio parental, quando este é considerado inadequado.

 Toque em [ON] ou [OFF] de [Parental Lock Mature] na tela SIRIUS XM SETUP.

Liga ou desliga a função Mature. O padrão é "OFF".

NOTA

 Quando esta função é ativada, os canais para adultos são "forçados" na função que está descrita em *Bloqueio parental (P.70)*.


Pular seleção de canal

Pode definir os canais não pretendidos, que deseja omitir.

- 1 Toque em [SET] de [Skip Channel Select / Seleção de salto de canal].
 - É visualizada a tela Skip Category Select.
- 2 Toque na categoria desejada da lista. Visualiza todos os canais na categoria selecionada.
- 3 Toque em cada lista de canais e defina-a como ON ou OFF.

NOTA

 As operações em cada tela de lista são idênticas às de Bloqueio parental (P.70).



Pode ligar ou desligar a função de alertas de conteúdo.

1 Toque em [ON] ou [OFF] de [Content alerts] na tela SIRIUS XM SETUP.

Liga ou desliga os alertas de conteúdo. O padrão é "ON".

Definição de conteúdo dos alertas de conteúdo

Pode definir um conteúdo para os alertas de conteúdo.

1 Toque em [SET] de [Content alerts Content Set] na tela SIRIUS XM SETUP.

É visualizada a tela da lista de artistas.

NOTA

 Tocar em [Clear / Limpar / Limpar] de [Content alerts Content Set] muda todo o conteúdo dos alertas de conteúdo para "OFF".



2 Toque em [Type] para selecionar a tela do conteúdo que pretende configurar.

Tocando nessa tela, é permitido alternar entre a lista de artistas, lista de músicas e lista de equipes ciclicamente.

3 Toque em cada lista de conteúdos e defina para ON ou OFF.

- Toque em "Delete" para eliminar o conteúdo atualmente selecionado da lista de artistas e da lista de músicas.
- As equipes disponíveis foram pré-registradas na lista de equipes. As equipes não podem ser registradas ou eliminadas manualmente.

Seleção City para alertas de conteúdo

Pode selecionar uma cidade na qual são recebidas informações de trânsito ou previsões do tempo com a função de alertas de conteúdo.

1 Toque em [◄] e [►] de [Traffic Weather Jump City Select] para selecionar uma cidade.

Início de sintonização

1 Tocar em [ON] ou [OFF] de [Tune Start] na tela SIRIUS XM SETUP.

Liga ou desliga a sintonização. O padrão é "ON".

Controle do Bluetooth

Utilizando a função Bluetooth, podem ser executadas diversas funções: ouvir um arquivo de áudio, efetuar/receber uma chamada.



Sobre o telefone celular e leitor de áudio Bluetooth

Esta unidade está de acordo com as seguintes especificações Bluetooth:

Versão

Bluetooth Ver 2 1+FDR Certificado

Perfil

Telefone celular:

HFP (Hands-Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

SSP (Simple Secure Pairing)

Leitor de áudio:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Vídeo Remote Control Profile)

NOTA

 Para saber quais os telefones celulares cuja compatibilidade foi verificada, acesse o seguinte URL:

http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/.

 As unidades compatíveis com a função Bluetooth foram certificadas como estando de acordo com a Norma Bluetooth seguindo o procedimento prescrito pela Bluetooth SIG.


Contudo, poderá não ser possível essas unidades se comunicarem com o telefone celular, de acordo com o tipo de telefone celular.

Registrar e conectar a unidade Bluetooth

É necessário registrar o leitor de áudio Bluetooth ou o telefone celular nesta unidade, antes de utilizar a função Bluetooth.

Você pode registrar até 5 unidades Bluetooth.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].**É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Bluetooth].

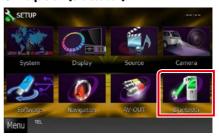

É exibida a tela Bluetooth SETUP. Consulte a seguinte seção para cada configuração.

- Registrar a unidade Bluetooth (P.74)
- Ligar a unidade Bluetooth (P.75)



Registrar a unidade Bluetooth

1 Toque em [Search / Procura].
É exibida a tela Searched Device List.

- Não é possível registrar um novo dispositivo se já existirem 5 unidades Bluetooth registradas.
 Apague registros desnecessários. Consulte <u>Ligar</u> a unidade Bluetooth (P.75).
- A tela da lista de dispositivo procurado não pode ser visualizada quando a fonte que está recebendo for de rádio via Internet PANDORA, aha ou áudio Bluetooth.

• Esta unidade é compatível com a função Apple Easy Pairing. Quando um iPod touch ou um iPhone estiver conectado a esta unidade usando Dock Connector para cabo USB, surge um diálogo de autenticação. Executar a operação para autenticação nesta unidade ou smartphone iOS registra o smartphone como um dispositivo Bluetooth.

2 Toque em [PIN Code Set / Definir código PIN].



É exibida a tela PIN Code Set.

NOTA

- Se a unidade não puder ser procurada no passo 1, pode-se procurar novamente a unidade tocando em [Search / Procura] na tela acima.
- Não é possível procurar num dispositivo Bluetooth enquanto a fonte for áudio Pandora, aha ou Bluetooth.
- Toque em [Cancel / Cancelar] para cancelar a procura da unidade Bluetooth.

3 Insira o código PIN e toque em [Enter / Entrar].

O código introduzido é reconhecido e aparece novamente a tela Searched Device List.

4 Selecionar uma unidade Bluetooth para registrar a partir da lista.

É exibida a tela Bluetooth SETUP.

Ligar a unidade Bluetooth


1 Toque no nome do dispositivo que pretende conectar.

É exibida a tela Profile Select.

NOTA

 Se o ícone estiver iluminado, significa que a unidade utilizará esse dispositivo.

2 Definir cada perfil da seguinte forma.

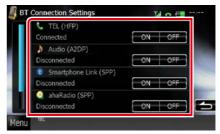

TEL (HFP)

Significa que o dispositivo é um telefone celular.

Áudio (A2DP)

Significa que o dispositivo é um leitor de áudio ou um telefone celular com leitor de áudio.

Conexão Smartphone (SPP)

Significa que o dispositivo é Smartphone Garmin pronto para conexão.

Peora (SPP)

Significa que o dispositivo é um rádio internet PANDORA pronto.


Rádio aha (SPP)

Significa que o dispositivo está pronto para Aha.

- Se um dispositivo foi emparelhado, a unidade Bluetooth não pode ser conectada a partir do dispositivo emparelhado.
- Tocando em [Remove] do [Device Remove Confirm] remove a informação de registro. Depois de tocar na tecla, surge uma mensagem de confirmação. Siga as instruções da mensagem e conclua a operação.
- Para definir [Smartphone Link (SPP)] para ON, defina [Pandora (SPP)] e [ahaRadio (SPP)] para OFF.
- Para definir [Pandora (SPP)] ou [ahaRadio (SPP)] para ON, defina [Smartphone Link (SPP)] para OFF.

Reproduzir um dispositivo de áudio Bluetooth

Operação básica do Bluetooth

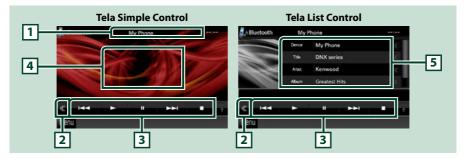

1 Visualização de informações

Exibe o nome da informação da faixa. Se a informação não estiver disponível, é exibido o nome do dispositivo.

2 Tecla multifuncional

Toque para mudar de menu multifuncional.

3 Menu multifuncional

Funções de cada tecla:

- [I◄◄] [▶▶I]: Procura o conteúdo anterior/sequinte.*
- [▶]: Reproduz.*
- [III]: Pausa.*
- [■]: Interrompe a reprodução.*
- [AUDIO]: Toque para visualizar a tela Audio Control. Consulte Controlar o áudio (P.100).
- [SETUP]: Toque para visualizar a tela SETUP Menu. Consulte Configuração (P.86).
- [EXT SW] DNX3• DNX7•: Controlar a alimentação de energia do dispositivo externo. Para mais detalhes, consulte Controle de dispositivo externo (P.99).
- [REAR 💶]: Toque para acionar o mute do alto-falante traseiro.

4 Área de comutação de controle

Toque para comutar entre as telas Simple Control e List Control.

5 Informação do arquivo

Exibe a informação sobre o arquivo atual.

* Estes itens surgem apenas quando o leitor de áudio, compatível com o perfil AVRCP, está conectado.

- Se as teclas de operação não forem exibidas, opere a partir do leitor.
- Dependendo do telefone celular ou do leitor de áudio pode-se ouvir e controlar o áudio, mas a informação de texto pode não ser exibida.
- Se o volume estiver demasiado baixo, aumente-o no seu telefone celular ou leitor de áudio.

Utilizar a unidade Hands-Free

Pode-se utilizar a função do telefone, conectando o telefone Bluetooth a esta unidade.




Fazer uma chamada

1 Pressione o botão <TEL>.



DNX6 DNX5



É exibida a tela Hands-Free.

NOTA

- Quando o registro do seu telefone celular estiver completo, a agenda telefônica do telefone celular é carregada automaticamente para esta unidade.
- Podem ser registrados até 600 números de telefone para cada telefone celular registrado.
- É possível registrar até 32 dígitos para cada número de telefone, juntamente com um máximo de 50 caracteres representativos de um nome. (50 é o número dos caracteres numéricos ou alfabéticos. Poderá ser possível introduzir menos caracteres dependendo do tipo de caracteres.)
- Dependendo do tipo do seu telefone celular, podem surgir as seguintes restrições:
 - Os dados da lista telefônica não podem ser descarregados normalmente.
 - Os caracteres na lista telefônica ficam distorcidos.
- Para cancelar o download dos dados da lista telefônica, opere o telefone celular.

2 Selecionar um método de marcação.



Consulte a seguinte tabela para cada método.

Ligar inserindo um número de telefone

- ① Toque em [##].
- ② Insira um número de telefone, utilizando as teclas numéricas.
- ③Toque em [🤍].

Ligar utilizando registros de chamadas

- ①Toque em [📞], [📞], ou [📞].
- ② Selecionar o número de telefone a partir da lista.
- ③Toque em [📞].

Ligar utilizando a lista telefônica

- ①Toque em [🧓].
- ② Selecionar o nome a partir da lista.*1*2
- (3) Selecionar o número a partir da lista.
- 4 Toque em [📞].

Ligar utilizando o número predefinido

- ①Toque em [Preset #] para iniciar a marcação do número de telefone correspondente.
- ②Toque em [.].

*1 Pode-se ordenar a lista para começar com o caractere tocado.




- Os caracteres sem nome correspondente não serão exibidos.
- Durante a busca, procura-se um caractere não acentuado como "u" e não um caractere acentuado como "ii"
- *2 Pode-se ordenar a lista por apelido ou pressionado nome. Para mais detalhes, consulte Configuração de Hands-Free (P.84).

NOTA

- Se tiver editado a lista telefónica no seu telemóvel, toque em "Download", na parte superior da lista telefónica desta unidade, para a transferir a partir do seu telemóvel. A lista telefónica desta unidade é actualizada com os dados agora transferidos.
- Enquanto o seu veículo está em movimento, algumas funções estão desativadas por razões de segurança. As teclas associadas às funções desativadas não funcionam quando são pressionadas.
- Os ícones de status exibidos, tais como a pilha e a antena, podem não corresponder aos exibidos no telefone celular.
- Colocar o telefone celular no modo privado pode desativar a função Hands-Free.

Receber uma chamada

1 Toque em [] para atender uma chamada ou em [] para rejeitar uma chamada recebida.

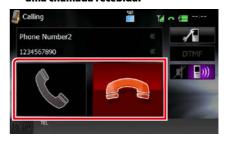

NOTA

 Quando estiver monitorando com a vista da câmera, esta tela não é visualizada mesmo se receber uma chamada. Para visualizar esta tela, pressione o botão <TEL> ou volte a colocar o botão de comutação do carro na a posição de conducão.

Operações durante uma chamada

Ajustar o volume do receptor

DNX8 DNX7

Pressione o botão <▼> ou <▲>.



DNX6 DNX5

Gire o botão do volume.



Emitir o som de discagem

Toque em [DTMF] para visualizar a tela de introdução de sons.

Pode-se enviar tons tocando nas teclas correspondentes na tela.

Comutando a saída de voz

Tocando em []] [] / []] / [] cada vez comuta a saída de voz entre telefone o celular e o alto-falante.

Predefinir um número de telefone

Pode-se registrar vários números de telefone utilizados nesta unidade.

1 Inserir o número que você deseja registrar na tela de Hands-Free.



2 Toque em [Preset 1], [Preset 2], ou [Preset 3] durante 2 segundos na tela Hands-Free.

Ler mensagem de SMS (Short Message Service)

1 Toque em [] (mensagem SMS recebida) ou [] (mensagem SMS enviada) na tela de Hands-Free.

É exibida na tela a lista de mensagens SMS recebidas e enviadas.

2 Selecione uma mensagem SMS para ler a partir da lista de mensagens SMS recebidas ou enviadas.



É exibida e mensagem SMS selecionada.



Indica o número de mensagens SMS não lidas.



Indica o número de mensagens SMS lidas.

NOTA

 Quando houver mensagem(ns) SM não lida(s), as mensagens não lidas não indicadas em []
 (número).

- Criação de uma mensagem SMS (Short Message Service)
- 2 A partir da lista de números telefônicos selecione um número telefônico para enviar um SMS.



3 Toque em [SMS]. É exibida a tela SMS Create Menu.



4 Toque em [SET] de [Message] na tela SMS Create Menu.



É exibida a tela Create SMS Message.

5 Escreva uma mensagem, utilizando as teclas, e toque em [SET].



Desloca o cursor

Utilize [◀] [▶].

Alteração da disposição do teclado

Utilize [▲] [▼]. A disposição muda pela seguinte ordem: Alfabético, numérico, idioma local.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Toque em [Shift].

Alteração da disposição das teclas de caracteres

[ABC]: Disposição alfabética [QWE]: Disposição Qwerty [ALT]: Tecla comutativa

Apaga os caracteres introduzidos

Toque em [Clear / Limpar]. Para apagar todos os caracteres introduzidos, toque durante 2 segundos.

Introduz de um espaço

Toque em [Space / Espaço] na posição desejada.

6 Toque em [Send / Enviar].

A mensagem foi enviada.

NOTA

- Você pode criar uma mensagem SMS inserindo diretamente um número telefônico e uma breve mensagem na tela de Hands-Free.
- [Delete / Eliminar] é exibida apenas quando um rascunho de mensagem está sendo editado.
 Toque em [Delete / Eliminar] para eliminar a mensagem. Depois de tocar na tecla [Delete / Eliminar], surge uma mensagem de confirmação.
 Siga as instruções da mensagem e conclua a operação.

Utilizar modelos


Pode-se criar facilmente uma mensagem selecionando a frase desejada a partir da lista de modelos.

- 1 Toque em [SMS] na tela Hands-Free. É exibida a tela SMS Create Menu.
- 2 Toque em [Template / Modelo].



É exibida a tela Template list.

3 Toque no modelo desejado.

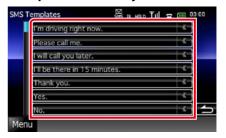

O modelo selecionado é inserido.

Reconhecimento de voz

Você pode acessar a função de reconhecimento de voz do telefone celular conectado a esta unidade. Você pode procurar a agenda de telefones do telefone celular através de comando de voz.. (A funcionalidade depende do telefone celular)

1 Pressione o botão <TEL> por 1 segundo.



DNX6 DNX5



É exibida a tela de reconhecimento de voz.

2 Comece a falar.


NOTA

• Você pode usar a função de reconhecimento de voz tocando em [] na tela de Hands-Free.

Conexão com Smartphone

Você pode receber informações de trânsito e previsão do tempo Garmin conectando o seu smartphone Android na aplicação em que a conexão para smartphone estiver instalada nesta unidade.

1 Pressione o botão <NAV>.



DNX6 DNX5



É exibida a tela de navegação.

Toque em [Apps] na tela do menu principal e em seguida em um dos ícones do conteúdo que você deseja

Para detalhes, consulte o manual do sistema de navegação.

- Instale a versão atualizada da aplicação da conexão com smartphone no seu Android.
 Procure "Smartphone Link" no Google para encontrar e instalar a versão mais atual.
- Para saber como registrar o dispositivo Bluetooth (Android), consulte <u>Registrar a unidade</u> <u>Bluetooth (P.74)</u>.

Configuração de Hands-Free

Você pode efetuar várias configurações sobre a função Hands-Free.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- 2 Toque em [SETUP]. É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Bluetooth].



É exibida a tela Bluetooth SETUP.

4 Toque em [TEL SET-UP] na tela Bluetooth SET-UP.



É exibida a tela Hands-Free SETUP.

5 Definir cada item da seguinte forma.



Bluetooth HF/Audio / HF/Áudio Bluetooth

Selecione os alto-falantes para saída do som do telefone celular (como voz de chamada e tom de discagem) e leitor de áudio Bluetooth..

Front Only / Somente frontal (padrão):

Reproduz a partir das colunas dianteiras.

TAII / odos: Reproduz a partir de todas as colunas.

Auto Response / Resposta automática *1

Define um tempo de resposta automática para responder a uma chamada recebida.

- **OFF (padrão)**: A resposta automática não está disponível.
- **0-99**: Definir a duração do toque de chamada (segundos).

Auto Pairing / Emparelhamento automático

Quando configurado para "ON", a função Apple de emparelhamento automático é ligada para registrar automaticamente o iPod touch ou o iPhone conectado a esta unidade.

- ON (padrão): Utiliza a função Apple de emparelhamento automático.
- **OFF**: Não utiliza a função Apple de emparelhamento automático.

SMS Receive Beep / Sinal sonoro de recepção de SMS

Selecionar se deseja ouvir um aviso sonoro quando recebe uma SMS.

ON (padrão): Ouve-se um aviso sonoro.

OFF: Não se ouve um aviso sonoro.

Phone Information Use / Utilizar informações de telefone

Configura ou para usar a agenda telefônica, saindo, entrando e lista de chamadas perdidas.

ON (padrão): Sim.

OFF: Não.

SMS Use / Utilizar SMS

Selecionar se deseja utilizar SMS.

ON (padrão): Utiliza SMS. OFF: Não utiliza SMS.

Sort Order / Ordenar por

Define o modo de organização da lista telefônica do telefone celular.

First / Primeiro: Ordena pelo pressionado nome

Last / Último (padrão): Ordena pelo apelido.

Echo Cancel Level / Nível de cancelamento de eco

Ajusta o nível do cancelamento de eco. O padrão é "0".

Microphone Level / Nível microfone

Ajusta a sensibilidade do microfone do telefone. O padrão é "15".

Noise Reduction Level / Nível de redução de ruído

Reduz os ruídos gerados pelo som ambiente sem alterar o volume do microfone. Utilize esta definição quando a voz da pessoa que está telefonando não é clara. O padrão é "0".

[Restore / Restaurar]

Repõe as configurações predefinidas.

*1 O intervalo para resposta automática definido nesta unidade ou o intervalo definido no telefone celular, o que for mais curto, é ativado.

Configuração

Configuração da tela do monitor

Pode-se ajustar a qualidade da imagem em vídeo iPod, arquivo de imagem, tela menu, etc.

1 Toque na área esquerda embaixo de qualquer tela por pelo menos 1 segundo.



É exibida a tela Screen Control.

2 Ajuste cada item da seguinte forma.



Bright/Tint/Color/Contrast/Black/ Sharpness

Ajuste cada item.

Dimmer

Selecionar o modo de atenuação da luz.

ON: A luz da tela e dos botões é atenuada.

OFF: A luz da tela e dos botões não é atenuada.

SYNC (padrão): Ativa ou desativa a função de atenuação da luz quando o interruptor de controle das luzes do veículo está conectado ou desconectado.

NAV-SYNC/ SINC NAV: Ativa ou desativa a função de atenuação da luz de acordo com a definição de visualização dia/noite da navegação.

Mode / Modo (apenas tela de reprodução)

Selecionar o modo de tela.

Full / Cheio: Modo de imagem integral



Just / Justo: Modo justificar imagem



Zoom: Modo de zoom de imagem



Normal: Modo de imagem normal



- Os itens de ajuste são diferentes em função da fonte atual.
- Pode-se executar esta função apenas depois de ativar o freio de estacionamento.
- A qualidade de imagem pode ser definida para cada fonte.

Visualizar Controle da Câmera DNX8 DNX7


Você pode configurar a visualização quando um câmera CMOS-300 estiver sendo usada.

1 Pressione o botão <AUD> por 1 segundo.



É exibida a tela de visualização da câmera.

2 Ajuste cada item da seguinte forma.

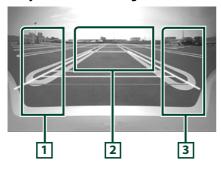

1 Diretriz

Tocando cada vez, liga ou desliga alternadamente a visualização da diretriz.

2 Mudar a câmera de visão

Tocando cada vez, alterna entre as câmeras frontal e traseira.

3 Ângulo

Tocando cada vez, alterna os ângulos das câmeras na seguinte ordem:

Super visão ampla/ Visão ampla/ Visão aérea/ Visão ampla + visão a partir de cima/ Visão a partir dos cantos


NOTA

 A câmera de vídeo que controla as atividades descritas acima pode não ser operacional na dependências das câmeras conectadas.

Configuração do sistema

NOTA

- Cada operação nesta seção pode ser iniciada a partir do menu multifuncional.
- **1 Toque em [Menu] em qualquer tela.** É exibido o Top Menu.
- 2 Toque em [SETUP].
- 3 Toque em [System / Sistema].

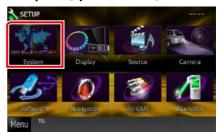

É exibida a tela System Menu. Consulte a seção seguinte para cada definição.

- Configuração da interface do usuário (P.88)
- Ajuste do painel de toque (P.89)
- Configurar comutação externa DNX€ DNX€ (P.90)
- Configuração da memória (P.90)



Interface do usuário

Pode-se configurar os parâmetros da interface do usuário.

1 Toque em [User Interface / Interface de usuário] na lista.

É exibida a tela User Interface.

2 Definir cada item da seguinte forma.



Beep / Sinal sonoro

Liga e desliga o som de toque nas teclas. O padrão é "ON".

Remote Sensor / Sensor remoto

Selecionar um sinal de controle remoto. O padrão é "ON".

Language/Idioma

Selecionar o idioma utilizado para a tela de controle e os itens de definição. Consulte **Configuração do idioma (P.89)**.

Text Scroll

Permite o deslocamento da visualização do texto na tela Controle da fonte. Selecionar entre "Auto"/"Once" (Uma Vez)/"OFF".

Auto (padrão): Percorre o texto automaticamente.

Once / Uma Vez: Permite-lhe percorrer o texto automaticamente, apenas uma vez, quando atualizado.

OFF: Não percorre o texto automaticamente.



Drawer Close/ Fechar gaveta

Define se o menu comum (P.16) deve ser fechado automaticamente. O padrão é "Auto".

Tecla TEL por mais do que 1 segundo DNX6 DNX5

Você pode definir a operação realizada quando a tecla TEL for pressionada por 1 segundo.
Selecione de "Voice"/"V.OFF"/"R-CAM".

Voice / Voz (padrão): Exibe a tela de reconhecimento de voz (P.82).

V.OFF: Desliga a exibição.

R-CAM: Comuta para a visualização da visão da câmera de vídeo traseira.

Animation / Animação

Define se a animação é exibida. O padrão é "ON".

Secondary / Segundo

Define se as informações de navegação devem ser visualizadas na tela de áudio ou vice-versa. O padrão é "ON".

Configuração do idioma

1 Toque em [SET] de [Language / Idioma] na tela User Interface.

É exibida a tela Language Setting.

2 Definir cada item da seguinte forma.



Select Mode/ Modo seleção

Selecionar o modo de seleção do idioma.

Easy / Ligeira (padrão): Selecionar um idioma facilmente.

Advanced / Avançado: Permite selecionar idiomas para os respectivos itens.*

Language Select/ Selecionar idioma

Selecionar um idioma.

* Se selecionar [Advanced / Avançado] no Select Mode, é exibido o seguinte tela.



GUI Language Select / Selecionar idioma do quia na interface:

Selecionar o idioma de visualização utilizada na tela de controle, entre outros.

Navigation Language Select / Selecionar idioma de navegação:

Selecionar o idioma utilizado na navegação.

Text Language Select / Seleção do Idioma do Texto:

Selecionar o idioma utilizada para os textos das etiquetas (informação de música).

3 Toque em [Enter / Entrar].

NOTA


• Para cancelar a configuração do idioma, toque em [Cancel / Cancelar].

Ajuste do painel de toque

1 Toque em [Touch / Toque] na tela System Menu.

É exibida a tela Touch Panel Adjustment.

2 Siga as instruções na tela e toque no centro de cada ...

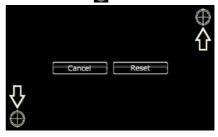

- Para cancelar o ajuste do painel de toque, toque em [Cancel / Cancelar].
- Para repor no status inicial, toque em [Reset].



Configure o modo de alimentação de energia do interruptor externo.

1 Toque em [EXT SW] na tela System Menu.

É visualizada a tela EXT SW.

2 Definir cada item da seguinte forma.



SW Name / Nome do INT

Define o nome do dispositivo externo.

Output Pattern / Padrão de saída

Define o modo de saída do sinal de alimentação entre "Pulse"/"Level". O padrão é "Pulse".


Pode definir de forma que a saída seja ligada/ desligada sempre que se tocar no botão na tela EXT SW. Consulte <u>Controle de dispositivo</u> externo (P.99).

Pulse Set

Define o tempo de saída do sinal de impulso. A saída é de 500 ms quando está definido "1". Aumenta 200 ms com cada passo. Podem ser definidos até 100 passos.

NOTA

- Poderá introduzir caracteres somente depois de ter ativado o freio de estacionamento.
- "Pulse": Gera um único impulso de sinal de alimentação.



Definir memória

Podem-se memorizar as definições de Audio Control, AV-IN SETUP, Camera e Audio SETUP. As definições memorizadas podem ser chamadas a qualquer momento. Por exemplo, mesmo quando as definições forem apagadas devido à substituição da pilha, podem ser restauradas.

1 Toque em [SETUP Memory / CONFIGURAÇÃO da memória] na tela System Menu.

É exibida a tela SETUP Memory.

2 Siga as instruções exibidas na tela.



[Lock / Fech] / [Unlock / Abre] *

Bloqueia ou desbloqueia as definições de AV-IN SETUP e Audio SETUP.

Yes / Sim

Memoriza ou chama as definições.


No / Não

Cancela a função ou a memorização. A tela do menu da configuração surge novamente.

* Com [Lock / Fech] selecionado não é possível alterar as definições de AV-IN SETUP e Audio SETUP.

Além disso, o símbolo de chave bloqueada é visualizado sob cada ícone de definição no menu de configuração.

3 Siga as instruções exibidas na tela.

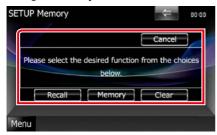

Recall / Chamar

Chama as definições memorizadas.

Memory / Memória

Memoriza as definições atuais.

Clear / Limpar

Apaga as definições atualmente memorizadas.

Cancel / Cancelar

Sai de memorizar/chamar definições.

Configuração da tela

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].** É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Display / Visualizar].



É exibida a tela Display Menu. Consulte a seção seguinte para cada definição.

- Controle do ângulo do monitor
 DNXT (P.92)
- Ajuste da cor do painel (P.92)
- Mudança da imagem de fundo (P.94)

Controle do ângulo do monitor

Pode-se ajustar a posição do monitor.

 Toque em [Angle / Ângulo] na tela Display Menu.

É exibida a tela Angle setup.

2 Dos números abaixo, selecione o que representa a sua definição de ângulo desejada.



O padrão é "0".

NOTA

 Pode-se guardar o ângulo de monitor atual como o ângulo durante a desativação. Toque em [Memory / Memória] quando o ângulo desejado é selecionado.

Coordenadas de cor do painel

Pode-se definir a cor de iluminação da tela e dos botões.

Os itens selecionáveis variam de acordo com a unidade.

1 Toque em [Color / Cor] na tela Display Menu.

É exibida a tela Color.

2 Toque em [SET] de [Panel Color Coordinate / Coordenar cores do painel].



É exibida a tela Panel Color Coordinate.

- Pode-se tocar em [SET] ou [Initialize / Iniciar] quando [Panel Color Scan] está definido para OFF.
- Toque em [Initialize / Iniciar] para restaurar as predefinições.
- 3 Toque na cor desejada.



Registrar uma cor original

Pode-se registrar a sua cor original.

1 Toque em [Adjust / Ajuste] na tela Panel Color Coordinate.

É exibida a tela Panel Color RGB Coordinate.

2 Utilize [◄] e [▶] para ajustar cada valor de cor.



3 Toque na tecla predefinida desejada durante 2 segundos.

Pesquisa das cores do painel

Pode-se definir a cor do painel de forma a que analise constantemente o espectro de cores.

1 Toque em [ON] de [Panel Color Scan / Pesquisa das cores do painel] na tela Color.

Panel Color Scan é definido para ON.



Mudança da imagem de fundo

Pode-se carregar uma imagem a partir do dispositivo USB conectado e defini-la como imagem de fundo.

Antes de efetuar este procedimento, é necessário conectar o dispositivo que contém a imagem a ser carregada.

 Toque em [Background / Fundo] na tela Display Menu.

É exibida a tela Background.


2 Toque em [STANDBY].



- 3 Toque em [Memory / Memória] de [User Background / Fundo do usuário]. É exibida a tela User Background File Select.
- 4 Selecionar a imagem a ser carregada.



5 Toque em [Enter / Entrar].

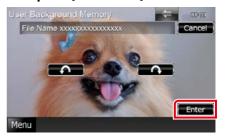

A imagem selecionada é carregada e a visualização retorna à tela Background.

NOTA

- Tocar em [] roda no sentido anti-horário.
- Tocar em [] roda no sentido horário.
- 6 Toque em [Change / Alterar] de [Background Change / Alterar fundo] na tela Background.
- 7 Selecionar uma imagem para o fundo e toque em [Enter / Entrar].

- Consulte Suportes e arquivos reproduzíveis
 (P.120) para obter informações sobre
 especificações de imagem compatíveis.
- Tocar em [Delete / Eliminar] na tela Background elimina a imagem de fundo. Depois de tocar em [Delete / Eliminar], é exibida uma mensagem de confirmação. Siga as indicações da mensagem e conclua a operação.

Configuração de navegação

Pode-se definir os parâmetros de navegação.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].**É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Navigation / Navegação].



É exibida a tela Navigation SETUP.

4 Definir cada item da seguinte forma.



NAV Interrupt Speaker / Interruptor do alto-falante NAV

Selecionar as colunas utilizadas para o comando de voz do sistema de navegação.

Front L / Frente Esq.: Utiliza a coluna dianteira esquerda para o comando de voz.

Front R / Frente Dir.: Utiliza a coluna dianteira direita para o comando de voz.

Front All / FrenteT (padrão): Utiliza as duas colunas dianteiras para o comando de voz.

NAV Voice Volume / Volume de voz NAV

Ajusta o volume do comando de voz do sistema de navegação. O padrão é "20".

NAV Mute / Silêncio NAV

Desliga o som dos alto-falantes traseiros durante o comando de voz do sistema de navegação. O padrão é "ON".

Configuração da câmera

Pode-se definir os parâmetros da câmera.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].**É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Camera].



É exibida a tela Camera SETUP.

4 Definir cada item da seguinte forma.



Rear Camera / Câmara traseira*¹ DNX8 DNX7

Selecionar o tipo de câmera traseira a utilizar.

- **CMOS-3**: Quando a câmera CMOS de série 300 está conectada com ID 1.
- Other / Outro (padrão): Quando está conectada a outra câmera.

R-CAM Interruption / Interrupção R-CAM

Define um método para a mudança da visualização. Os valores de definição são ON e OFF.

- ON: Muda para a visualização de vídeo da câmera traseira, quando a marcha à ré é engrenada ou ao pressionar o botão <AUD>
 DIXE DIXE OU botão <SCRN> DIXE
 DIXES por 1 segundo.
- OFF (padrão): Comuta para a visualização da câmera de vídeo traseira pressionando-se o botão <AUD> DIXES DIXES ou o botão <TEL>*4 DIXES DIXES por 1 segundo.

R-CAM Settings / Ajuste da Câmara Traseira*² DNX® DNX**7**

Ajusta a câmera CMOS de série 300 com ID 1. Para informações detalhadas, consulte o Manual de instrucões da sua câmera.

Front Camera / Câmara Frontal*1 DNX(3) DNX(7)

Selecionar o tipo de frontal a utilizar.

- CMOS-3: Quando a câmera CMOS de série 300 está conectada com ID 2.
- Other / Outro Quando está conectada a outra câmera
- **OFF (padrão)**: Quando a câmera frontal não é usada.

F-CAM Settings / Ajuste da Câmara Frontal*3 DNX3 DNX7

Ajusta a câmera CMOS de série -300 com ID 2. Para informações detalhadas, consulte o Manual de instruções da sua câmera.

- *1 Estas definições podem ser modificadas apenas quando o freio de estacionamento está acionado.
- *2 Esta definição pode ser modificada apenas quando o freio de estacionamento está acionado e a CMOS de série 300 selecionada.
- *3 Esta definição pode ser modificada somente quando o freio de estacionamento está acionado e "Câmera Frontal" está definido para [ON].
- *4 Tecla [TEL mais do que 1 segundo] precisa ser configurada para "R-CAM". Consulte Interface do usuário (P.88)

Informação de software

Verifique a versão do software desta unidade.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].** É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Software].



É exibida a tela Software Information.

4 Confirme a versão de software. Toque em [Update / Atualizar], se necessário.




NOTA

 Para saber como atualizar o software, consulte o manual do procedimento de atualização relevante, fornecido com o software.

Configuração de entrada AV

Pode-se definir os parâmetros de entrada AV.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- **2 Toque em [SETUP].**É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [Source / Fonte].

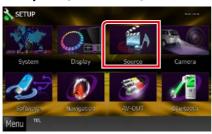

4 Toque em [AV-IN SETUP / Ajuste AV-IN] na lista.

É exibida a tela AV-IN SETUP.

5 Definir cada item da seguinte forma.



iPod AV Interface Use / Utilização da interface AV do iPod *1

Define o terminal ao qual o iPod está conectado. Os valores de definição são iPod e AV-IN2.

iPod (padrão): Configure deste modo quando um iPod estiver conectado usando o conector KCA-iP202. Você pode ouvir o áudio ou assistir a um vídeo no seu iPod como fonte iPod.

AV-IN2: Configure deste modo quando um iPod estiver conectado usando o conector KCA-iP202. Você pode escutar um áudio no seu iPod como fonte iPod. Você também pode ouvir um áudio ou assistir a uma saída de vídeo de um dispositivo AV como fonte AV-IN2.

AV-IN1 Name / Nome de AV-IN1 AV-IN2 Name / Nome de AV-IN2*2

Define o nome a ser visualizado quando seleciona um sistema que está conectado pela porta AV INPUT. O padrão é "VIDEO".

- *1 Este item pode ser definido na fonte STANDBY e também quando o iPod está desconectado.
- *2 [AV-IN2 Name / Nome de AV-IN2] pode ser definido quando "AV-IN2" está selecionado em [iPod AV Interface Use / Utilização da interface AV do iPod].

Configuração da interface da saída AV

Pode-se selecionar uma fonte AV a ser emitida na saída da porta AV OUTPUT. O padrão é "VIDEO1".

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- 2 Toque em [SETUP]. É exibida a tela SETUP Menu.
- 3 Toque em [AV-OUT / SAÍDA AV].



É exibida a tela AV-OUT Interface.

4 Toque em [◄] ou [►] para configurar [AV-OUT] para VÍDEO, DISCO, iPod ou DESLIGAR.

Controle de dispositivo externo DNX8 DNX7

Controla a alimentação do dispositivo externo.

1 Toque em [EXT SW] na tela Source Control.



É visualizada a tela EXT SW Control.

NOTA

• Se [EXT SW] não for visualizado, toque em [...].



2 Toque na tecla de interruptor desejada.

Pode ligar ou desligar a alimentação do dispositivo externo.

- Tem de conectar uma unidade de relé disponível no mercado para pode-ser utilizar esta função.
 Conecte o dispositivo externo a ser controlado a essa unidade de relé.
- Consulte Configurar EXT SW (P.90) para obter informações sobre a especificação ligar/desligar a alimentação.

Controlar o áudio

NOTA

 Cada operação nesta seção pode ser iniciada a partir do menu multifuncional.

Pode-se ajustar as várias definições, como o balanço de áudio ou o nível de subwoofer.

- 1 Toque em [Menu] em qualquer tela.
- 2 Toque em [Audio].

É exibida a tela Audio. Consulte a seção seguinte para cada definição.

- Definir o áudio (P.100)
- Controlar o áudio (P.104)
- Controlar o equalizador (P.105)
- Efetuar o controle de zona (P.107)
- Definir efeito sonoro DNX® DNX®
 (P.108)
- Definir a posição de escuta
 DNXS DNXT (P.110)

Definir o áudio

1 Toque em [Audio SETUP].

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



DNX8 DNX7

É exibida a tela Audio SETUP.



Consulte a seção seguinte para cada definição.

- Configuração dos alto-falantes (P.101)
- Configuração do seu tipo de veículo (P.102)
- Seleção DSP (P.103)

DNX6 DNX5

É exibida a tela Speaker Select.

Configuração dos alto-falantes (P.101)

Configuração de alto-falantes

Pode-se selecionar um tipo de alto-falante e o seu tamanho para obter os melhores efeitos sonoros.

Quando o tipo e o tamanho dos alto-falantes forem definidos, é definida automaticamente a rede de crossover dos alto-falantes.

É exibida a tela Speaker Select.



2 Toque no alto-falante que pretende ajustar e defina cada item da seguinte maneira.



Subwoofer DNX6 DNX5

Selecionar se estiver utilizando um subwoofer.

Tweeter DNX8 DNX7

Pode-se definir o Tweeter quando está selecionando os alto-falantes dianteiros. None (Nenhum), Small (Pequeno), Middle (Médios), Large (Grande)

X'over / Filtro

Apresenta a tela de configuração de crossover dos alto-falantes.

Pode-se ajustar a configuração do crossover que foi definida automaticamente quando foi selecionado o tipo de alto-falante.

Para informações detalhadas, consulte **Definir rede crossover (P.102)**

3 Selecionar um tamanho de alto-falante através de [◄] e [►]. O tamanho de alto-falante varia de acordo com o tipo de alto-falante e a unidade.

DNX8 DNX7

Frente

OEM, 3-1/2 polegadas, 4 polegadas, 4-3/4 polegadas, 5 polegadas, 6-1/2 polegadas, 6-3/4 polegadas, 7 polegadas, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Trás

Nenhum, OEM, 3-1/2 polegadas, 4 polegadas, 4-3/4 polegadas, 5 polegadas, 6-1/2 polegadas, 6-3/4 polegadas, 7 polegadas, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Subwoofer

Nenhum, 6 1/2 polegadas, 8 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas, 15 polegadas a mais

NOTA

 Selecionar "None" (Nenhum) se não dispuser de alto-falantes

DNX6 DNX5

Frente, Trás, Subwoofer

Standard, Wide, Middle, Narrow

Definir rede crossover

Pode-se definir uma frequência de crossover para as colunas.

- Toque no alto-falante para definir o crossover na tela Speaker Select.
- 2 Toque em [X'over / Filtro]. É exibida a tela X'over.
- 3 Definir cada item da seguinte forma.



TW (Tweeter) Ganho *1 DNX8 DNX7

Ajusta o nível do tweeter. (Quando o dianteiro é selecionado na tela de seleção de altofalantes)

Gain / Ganho DNX8 DNX7

Ajusta o alto-falante dianteiro, alto-falante traseiro ou o nível de subwoofer.

Phase / Fase *2

Define a fase da saída do subwoofer.

A fase é invertida 180 graus quando definida como "Reverse". (Quando o subwoofer é selecionado na tela Speaker Select)

HPF FREQ / FPA FREQ

Ajuste de filtro de passa altos. (Quando a coluna dianteira ou traseira é selecionada na tela de selecão de alto-falantes)

LPF FREQ / FPB FREQ

Ajuste de filtro de passa baixos. (Quando o subwoofer é selecionado na tela Speaker Select)

Curva*3 DNX8 DNX7

Define uma inclinação de crossover.

- *¹ Apenas quando o "Tweeter" está definido para "Small" (Pequeno), "Middle" (Médios), "Large" (Grande) em <Configuração de alto-falantes>.
- *² Apenas quando o "Subwoofer" está definido para um modo que não "None" (Nenhum) em <Configuração de altofalantes>.
- *3 Somente quando "LPF FREQ" / "HPF FREQ" for configurado para um modo ou então "Through" em <X'over>.

Definição do tipo de carro

Pode-se configurar o tipo de veículo e rede de alto-falantes, etc.

1 Toque em [Car Type / Tipo de carro] na tela Audio SETUP.

É exibida a tela Car Type.

2 Selecionar na lista o seu tipo de veículo.



NOTA

 Se o seu tipo de veículo for selecionado, o alinhamento do tempo de atraso é definido automaticamente (para ajuste da temporização da saída de som para cada canal) de forma a obter os melhores efeitos de Surround.

Configuração da localização dos altofalantes

- 1 Na tela Car Type, toque em [Location / Localização].
 - É exibida a tela Speaker Location.
- 2 Selecionar a localização dos altofalantes através de [►].



Front Speaker / Coluna dianteira

Selecionar a localização entre "Door" (Porta)/"On Dash" (No tablier)/"Under Dash" (Debaixo do tablier).

Rear Speaker / Coluna traseira

Selecione a localização entre "Porta"/
"Chapeleira", "2a. fila"/ "3a. fila" (monovolume, monovolume (longo)).



Pode-se selecionar se pretende utilizar o Sistema DSP (Digital Signal Processor).

1 Toque em [Bypass] ou [Through / Passagem] de [DSP Select / Selecionar DSP] na tela Audio SETUP.



Bypass

O DSP não produz efeitos.

Through / Passagem

O DSP produz efeitos.

NOTA

• Quando o modo está definido para [Bypass], o Sistema DSP não pode ser ajustado.

Controlar o áudio geral

Toque em [Audio Control / Controle áudio].

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



2 Definir cada item da seguinte forma.



Fader #; Balance / Balanço

Ajusta o balanço do volume na área selecionada.

[◀] e [▶] permitem ajustar o balanço do volume à esquerda e à direita.

[▲] e [▼] permitem ajustar o balanço do volume na frente e atrás.

Volume Offset / Compensação de volume*

Ajusta com precisão o volume da fonte atual para minimizar a diferença de volume entre fontes diferentes.

Subwoofer Level / Nível do subwoofer

Ajusta o volume do subwoofer. Esta definição não está disponível quando o subwoofer está definido como "None". Consulte **Configuração** de alto-falantes (P.101).

Bass Boost / Aumento de graves DNX8 DNX7

Define o nível do reforço dos graves entre "OFF"/ "Level1"/ "Level2"/ "Level3".

Loudness DNX6 DNX5

Liga e desliga a função Controle da sonoridade. Se estiver conectada (ON), os sons graves e agudos são automaticamente melhorados quando em baixo volume. Podese ser definido apenas quando a função zona (P.107) está desativada.

* Se aumentou pressionado o volume e depois o diminuiu usando "Volume Offset" (Compensação de volume), o som gerado ao mudar repentinamente para outra fonte poderá ser muito elevado.

Controle do equalizador


Pode-se ajustar o equalizador selecionando a configuração optimizada para cada categoria.

Se utilizar **DNX3 DNX7**, também pode ajustar o equalizador manualmente.

1 Toque em [Equalizer / Equalizador].



DNX6 DNX5

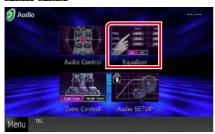

É exibida a tela Equalizer.



Controlar curvas EO

1 Selecionar a curva EQ entre [Natural], [Rock], [Pops], [Easy / Ligeira], [Top40], [Jazz], [Powerful / Potente], [iPod] e [User / usuário].



NOTA

• [iPod] está disponível apenas com a fonte iPod presente.

Controlar manualmente o equalizador

Esta definição não pode ser efetuada com [iPod] selecionado na tela Equalizer.

- 1 Toque em [EQ] na tela Equalizer.
- 2 Toque na tela e defina Graphic Equalizer como desejado.



Gain level (área dentro da caixa verde clara)

Ajuste o nível de ganho tocando em cada barra de frequência.

Tocar em $[\blacktriangleleft]$, $[\blacktriangleright]$, $[\blacktriangle]$ e $[\blacktriangledown]$ também permite ajustar o nível. Utilize $[\blacktriangleleft]$ e $[\blacktriangleright]$ para selecionar uma frequência e $[\blacktriangle]$ e $[\blacktriangledown]$ para definir o nível.

EQ INIT / INIC. EQ

Retorna ao nível anterior de ajuste do nível de ganho.

Flat/Plana

A curva de tom fica nivelada.

Bass EXT / EXT Bass (configurações de graves expandidos)

Quando definido como ON, frequências inferiores a 62.5 Hz são configuradas para o mesmo nível de ganho que a de 62.5 Hz.

Loudness

Define as quantidades de reforço dos sons altos e baixos. "OFF", "Low" (Baixo), "High" (Alto)

SW Level / Nível INT.

Ajusta o volume do subwoofer. Esta definição não está disponível quando o subwoofer está definido como "None". Consulte **Configuração de alto-falantes (P.101)**.

DNX6 DNX5 Operação

Controlar curvas EO

1 Selecionar a curva EQ entre [Natural], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz] e [User], através de [◄] e [►].



Controlar o SystemQ-Ex

Selecionar itens para ajustar a definição da curva de tom. Se desativar esta definição, só é possível configurar o nível das curvas de tom.

Toque em [ON] ou [OFF] em [SystemQ-Ex].

Controlar manualmente o equalizador

- 1 Toque em [Tone] na tela Equalizer.
- 2 Definir cada item da seguinte forma.



FREO

Ajusta a frequência central para cada faixa. Configurando valores como segue.

Bass / Grave: 60Hz/70Hz/80Hz/100Hz/110Hz/ 120Hz/130Hz/150Hz (a padrão é "100Hz".)

Middle / Médio: 500Hz/1kHz/1,5kHz/2kHz (a padrão é "1kHz".)

Treble / Agudo:

10kHz/12,5kHz/15kHz/17,5kHz (a padrão é "12.5kHz".)

LEVEL

Ajusta o nível de cada faixa.

Cada valor de definição se situa entre -8dB e 8dB, sendo a padrão "0dB".

Q Factor

Ajusta o valor Q para grave e médio.

Os valores de definição são os seguintes.

Bass / Grave : 1.00/1,25/1,50/2,00 (a padrão é "1.00".)

Middle / Médio: 1.00/2.00 (a padrão é "1.00".)

Bass DC EXT

Ativa ou desativa Bass DC EXT. O padrão é "OFF".

Se selecionar "ON", a frequência de graves centrais é expandida para o registro baixo em cerca de 20%.

[Flat]

Nível de tom fica a 0 (nivelado).

Subwoofer Level / Nível do subwoofer

Ajusta o volume do subwoofer. Esta definição não está disponível quando o subwoofer está definido como "OFF"

Consulte **Configuração de alto-falantes** (P.101).

Controle de zona

Pode-se selecionar fontes diferentes para as posições dianteira e traseira no veículo.

1 Toque em [Zone Control].

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



É exibida a tela Zone Control.

2 Toque em [Dual Zone / Zona dupla].



3 Definir cada fonte da seguinte forma.



[►] (Front Source / Fonte Frente, Rear Source / Fonte Trás)

Selecionar a fonte de áudio para cada uma.

[▼], [▲] (Rear VOL. / VOL. traseiro)

Ajusta o volume do canal traseiro.

[Single Zone / Zona simples]

Tocar para desativar a função dual zone.

- Quando o som da coluna traseira estiver comutado, a fonte de áudio que é emitida no terminal AV OUTPUT também é comutada para a mesma fonte.
- Quando a função dual zone está ativada (ON), não estão disponíveis as seguintes funções.
 - · Débito do subwoofer
 - Nível do subwoofer/Aumento de graves
 DNX3 DNX7 (P.104)
 - Controle do equalizador/Melhorar espaço
 DNX3 DNX7 / Posição de escuta DNX3
 DNX7 (P.105, 108, 110)
 - Controle do bypass DSP DNX8 DNX7 / Configuração do alto-falante/Configuração do tipo de veículo DNX8 DNX7 (P.103, 101, 102)

Efeito de som DNX8 DNX7

Pode-se definir efeitos de som.

1 Toque em [Sound Effect].



É exibida a tela Sound Effect.



Consulte a seção seguinte para cada definição.

- Definir melhorar espaço (P.108)
- Definir o som de auto-estrada (P.109)
- Configuração da elevação (P.109)
- Configurar realizador ou supreme (P.110)

Melhorar espaço

1 Toque em [Space Enhancer / Melhorar espaço] na tela Sound Effect.



É exibida a tela Space Enhancer.

2 Toque em [Small / Pequeno], [Large / Grande] ou [OFF].

Cada valor de definição indica o ambiente sonoro.

NOTA

 Esta configuração não está disponível durante a fonte do sintonizador de HD Radio.

Configuração do som autoestrada

É possível aumentar uma determinada amplitude de som que é difícil de ouvir devido aos ruídos de trânsito.

1 Toque em [Highway Sound / Som Auto-Estrada] na tela Sound Effect.

É exibida a tela Highway Sound.



2 Selecionar o nível de reforço entre [High / Alto], [Low / Baixo] e [OFF].

Elevação

Pode-se praticamente aumentar a posição do som ouvida a partir dos alto-falantes.

1 Toque em [Elevation / Nível] na tela Sound Effect.



É exibida a tela Elevation.

2 Selecionar o nível de elevação entre [High / Alto], [Low / Baixo] e [OFF].



Realizador e Supreme

Pode-se restaurar o som perdido devido à compressão do áudio para um som realista.

1 Toque na tela da tela Sound Effect.



Realizer / Realizador

O Realizador melhora o som e reforça as baixas frequências (reforço de graves).

Selecionar um nível entre "OFF"/ "Level1"/ "Level2"/ "Level3".

Supreme

Ativa/desativa a função Supreme.

Tecnologia para extrapolar e suplementar com um algoritmo proprietário a faixa de alta frequência que é cortada durante a codificação.

Esta função trabalha em MÍDIA DVD, USB e fontes iPod.

Posição de escuta DNX8 DNX7

Pode-se ajustar os efeitos de som de acordo com a sua posição de escuta.

1 Toque em [Position / Posição].



É exibida a tela Position.

2 Selecionar a posição de escuta entre [Front R / Frente Dir.], [Front L / Frente Esq.], [Front All / FrenteT] e [All / Todos], através de [◄] e [►].



Controle de posição DTA

Pode-se afinar ao pormenor a sua posição de escuta.

- 1 Na tela Position, toque em [Adjust / Ajuste].
- 2 Selecionar o alto-falante que pretende ajustar, tocando no ícone de alto-falante.



3 Definir DTA da seguinte forma.



[◀],[▶]

Ajuste as definições da posição DTA.


Gain/ Ganho

Toque para ajustar o ganho de cada altofalante

NOTA

- Efetuar a afinação do tempo de atraso da saída de alto-falante aqui indicada, para obter um ambiente mais adequado ao seu veículo.
- Se especificar a distância a partir do centro da posição de escuta atual para cada alto-falante, o tempo de atraso será calculado e definido automaticamente.
 - Determine o centro da posição de escuta definida atual como o ponto de referência.
 - ② Meça as distâncias desde o ponto de referência aos alto-falantes.
- ③ Calcule as diferenças entre a distância do altofalante mais afastado e a dos outros altofalantes
- (4) Insira as diferenças calculadas no passo (3) para os alto-falantes individuais.
- ⑤ Ajuste o ganho para os alto-falantes individuais. Uma imagem de som será transferida para o alto-falante com um ganho maior.

Exemplo: Quando [Front All / FrenteT] está selecionado como a posição de escuta

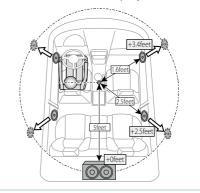

Controle remoto

Esta unidade pode ser operada usando-se o controle remoto.

Para DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD, e DNX5700BT o controle remoto é fornecido juntamente com a unidade.

Para DNX570HD e DNX5080EX o controle remoto é o acessório opcional (KCA-RCDV331).

ACUIDADO


- Coloque o controle remoto em um lugar onde ele não se mova durante freadas ou outras operações.
 Pode resultar em uma situação perigosa se o controle remoto cair e ficar preso abaixo dos pedais enquanto se dirige o veículo.
- Não deixe a pilha perto de fogo ou debaixo de luz do sol direta. Poderá provocar um incêndio, explosão ou gerar demasiado calor.
- Não recarregue, não faça curto-circuito, parta ou aqueça as pilhas nem as coloque no fogo. Tais ações podem fazer com que as pilhas percam líquido. Se o líquido derramado entrar em contato com os seus olhos ou com a roupa, lave imediatamente com água e procure um médico.
- Coloque as pilhas fora do alcance das crianças. Se, apesar das baixas probabilidades, uma criança engolir as pilhas, procure imediatamente um médico.

Instalação das pilhas

Se o controle remoto operar apenas por curtas distâncias ou não operar totalmente é possível que as pilhas estejam descarregadas.

Nesse caso, substitua ambas as pilhas por pilhas novas.

1 Coloque duas pilhas tamanho "AAA" /" R03" com os polos ⊕ e ⊖ corretamente alinhados, de acordo com a ilustração dentro do compartimento.




Funções dos botões do controle remoto



Mudar o modo de operação

As funções operadas a partir do controle remoto se diferenciam dependendo da posição do modo de comutação.

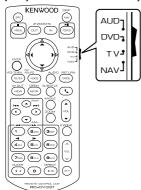

Modo AUD

Alterne para este modo quando controla uma fonte selecionada ou fonte do sintonizador, etc

Modo DVD

Mude para este modo ao reproduzir um disco de mídia, incluindo DVD, VCD e CD.

Modo NAV

Mude para este modo ao controlar a função de navegação.

NOTA

 Quando controlar um leitor que não está integrado na unidade, selecione o modo "AUD".

Modo de procura direta

Usando o controle remoto você pode saltar diretamente para o arquivo desejado, capitula de faixa etc apensa inserindo o número correspondente ao conteúdo.

NOTA

- Esta operação não pode ser efetuada em dispositivos USB e iPod.
- 1 Pressione o botão <#BS> repetidamente, até o conteúdo desejado ser exibido.

Os conteúdos disponíveis são diferentes de acordo com a fonte.

DVD:

Número do título/Número do capítulo/Tempo de reprodução/Número do item*

* Esta função poderá não estar disponível em alguns discos ou cenas.

VCD 1.X e 2.X (PBC OFF)

Número da faixa

VCD 2.X (PBC Ligado)

Número da cena/número

CD de música

Número da faixa/Tempo de reprodução

Arquivos áudio

Número da pasta/Número do arquivo

Radio

Valor da frequência

Sintonizador de HD Radio

Valor da frequência/Número do canal

SIRIUS/XM


Número do canal

- 2 Com o teclado numérico, introduza o número do conteúdo que pretende reproduzir.
- 3 Para DVD ou VCD, pressione o botão <ENTER>.

Para CD de áudio ou arquivos de áudio, pressione o botão <POSITION>.

Para rádio, pressione o botão <**◄**> ou <**▶>.**

O conteúdo que introduziu é reproduzido.

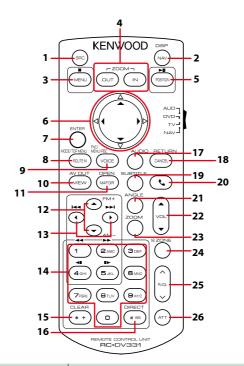

	Designação da tecla	Posição do interruptor de modo	Função
1	SRC	_	Muda para a fonte a ser reproduzida. No modo mãos-livres, desliga o telefone.
2	NAV	_	Muda entre as telas de navegação e de fonte.
3	MENU	DVD	Interrompe a reprodução e memoriza o último ponto em que o disco parou. O último ponto é eliminado premindo duas vezes.
		NAV	Exibe o Menu principal.
4	OUT, IN	NAV	Aumenta ou diminui a proporção do zoom no mapa.
5	POSITION	AUD, DVD	Coloca a faixa ou arquivo em pausa e reassume a reprodução premindo duas vezes. No modo AUD, se a fonte for rádio, HD radio e SIRIUS XM, muda o modo de busca.
		NAV	Exibe a posição atual.
6	Tecla do	DVD	Move o cursor no menu DVD.
	cursor	NAV	Move o cursor ou desloca o mapa.
7	ENTER	AUD, DVD	Realiza a função selecionada.
		NAV	Registra a posição selecionada.
			• Realiza a função selecionada.
8	ROUTE M	AUD	O modo da tela muda cada vez que pressiona esta tecla durante a reprodução vídeo.
		DVD	Volta para o menu principal DVD.
		NAV	Exibe o menu Opções do Route.

	Designação da tecla	Posição do interruptor de modo	Função
9	VOICE	AUD	Liga/desliga a tela de navegação.
		DVD	Exibe o menu DVD. Liga ou desliga o controle de reprodução enquanto reproduz o VCD.
		NAV	Ativa o comando de voz.
10	VIEW	AUD, DVD	Muda para a fonte AV a ser reproduzida.
		NAV	Alterna entre as visualizações dos mapas a 2D e a 3D.
11	MAP DIR	AUD, DVD	DNX3 DNX7 Muda o ângulo da tela sempre que é pressionado.
		NAV	Alterna entre as visualizações do mapa direção de navegação e navegação para norte.
12	▲/▼	AUD, DVD	Selecionar a pasta a ser reproduzida. No modo AUD, se a fonte for rádio, HD Radio e SIRIUS XM, muda as bandas a serem recebidas.
13	◄/▶	AUD, DVD	Selecionar a faixa ou o arquivo a ser reproduzido.: No modo AUD, se a fonte for rádio, HD Radio e SIRIUS/XM, muda para as estações emissoras recebidas pela unidade.
14	Teclado numérico	AUD	Especifica o número a procurar na procura direta. Para informações detalhadas sobre o modo de procura direta, consulte <i>Modo de procura direta (P.113)</i> .
		DVD	Pressione [1] [2] para avançar/recuar rápido. Muda a velocidade do avançar/recuar rápido cada vez que pressiona esta tecla. Pressione [4] [5] para avançar/recuar lento. Muda a velocidade de reprodução lenta cada vez que pressiona esta tecla.* *apenas DVD
15	* +	DVD	Apaga o número.
16	# BS	AUD, DVD	Muda para o modo de procura direta. Para informações detalhadas sobre o modo de procura direta, consulte <i>Modo de procura direta (P.113)</i> .
17	AUDIO	DVD	Muda o idioma da voz cada vez que pressiona esta tecla.
18	CANCEL	DVD	Exibe a tela anterior.
		NAV	Cancela as operações.
19	SUBTITLE	DVD	Muda o idioma das legendas.
20	<u>e</u>	_	Quando é recebida uma chamada, permite atendê-la.
21	ANGLE	DVD	Muda o ângulo da imagem cada vez que pressiona esta tecla.
22	Vol ▲▼		Ajusta o volume.
23	ZOOM	DVD	Muda a escala de zoom (1, 2, 3, OFF) sempre que pressiona esta tecla.
24	2 ZONE	AUD, DVD	Liga e desliga a função de zona dual.
25	R.VOL	_	Ajusta o volume na parte de trás quando a função zona dual está conectada.
26	ATT	_	Pressionar a tecla uma vez permite baixar o volume. Pressionar a tecla duas vezes restitui o nível de volume anterior.

Resolução de problemas

Problemas e Soluções

Se ocorrer algum problema, comece verificando se consta da seguinte tabela.

- Algumas funções desta unidade poderão ser desativadas através dos ajustes feitos.
- O que poderá parecer uma avaria na unidade pode ser o resultado de uma ligeira falha de operação ou erro de cabeamento.

Sobre as definições

Problema	Causa	Solução
Não é possível definir o subwoofer.Não é possível definir a fase do	Subwoofer não definido para ON.	Definir o subwoofer para ON. Consulte Configuração de alto-falantes (P.101).
 subwoofer. Não existe emissão a partir do subwoofer. Não é possível definir o filtro passa-baixo. Não é possível configurar o filtro de passagem elevada. 	Função dual zone ativada.	Definir a função dual zone para OFF. Consulte Controle de zona (P.107) .
 Não é possível selecionar o destino de saída da subfonte na zona dual. Não é possível ajustar o volume dos alto-falantes traseiros. 	Função dual zone desativada.	Definir a função dual zone para ON. Consulte Controle de zona (P.107) .
 Não é possível configurar o equalizador. 	Função dual zone ativada.	Definir a função dual zone para OFF. Consulte Controle de zona (P.107) .
Não consegue definir a rede crossover.	"DSP Select" (Selecionar DSP) está definido para "Bypass".	Definir "DSP Select" (Selecionar DSP) para "Through" (Passagem). Consulte Selecionar DSP (P.103) .

Sobre as operações áudio

Problema	Causa	Solução
Má recepção de rádio.	A antena do carro não está esticada.	Estique totalmente a antena.
	O fio de controle da antena não está conectado.	Conecte o fio corretamente. Consulte "Ligação" no Guia de iniciação rápida.
Impossível reproduzir arquivos de áudio guardados num disco.	"CD Read" (Ler CD) está definido para "2".	Definir "CD Read" (Ler CD) para "1". Consulte Configuração do disco (P.30).
Impossível selecionar uma pasta.	A função de reprodução aleatória está ativada.	Desative a função de reprodução aleatória.
Impossível executar a reprodução repetida durante a reprodução VCD.	A função PBC está ativada.	Desative a função PBC.

Problema	Causa	Solução
O disco especificado não é reproduzido, mas um outro o é em seu lugar.	O disco está muito sujo.	Limpe o disco. Consulte <u>Precauções com o manuseio</u> <u>de discos (P.4)</u> .
	O disco está muito riscado.	Experimente outro disco.
O som é interrompido quando está sendo reproduzido um arquivo de áudio.	O disco está riscado ou sujo.	Limpe o disco. Consulte <i>Precauções com o manuseio de discos (P.4)</i> .
	A condição de gravação não é boa.	Grave o arquivo novamente ou utilize outro disco.

Outros

Problema	Causa	Solução
O tom do sensor de toque não	A tomada preout está	O som sensor de toque não pode ser
soa.	sendo utilizada.	emitido pela tomada preout.

Mensagens de erro

Quando a unidade não é operada corretamente, a causa da falha é exibida como a mensagem na tela.

Mensagem de erro	Causa	Solução
Protect / Proteger	O circuito de proteção foi ativado porque o cabo da coluna sofreu um curto-circuito ou entrou em contato com o chassis do carro.	Conecte ou isole o fio do alto-falante, conforme o adequado, e pressione o botão <reset> (P.119).</reset>
Hot Error / Erro de temperatura	Quando a temperatura interna desta unidade sobe acima dos 60°C ou mais, o circuito de proteção é ativado e poderá não ser possível operar a unidade.	Utilize novamente a unidade depois de reduzir a respectiva temperatura.
Mecha Error / Erro mecânico	O leitor de discos está funcionando mal.	Ejetar o disco e tentar inseri-lo de novo. Contate o revendedor Kenwood se esta indicação continuar a piscar ou se o disco não puder ser ejetado.
Disc Error / Erro de disco	Foi inserido um disco que não pode ser reproduzido.	Mude o disco. Consulte Suportes e arquivos reproduzíveis (P.120).
Read Error / Erro de leitura	O disco está muito sujo.	Limpe o disco. Consulte <i>Precauções com o manuseio de discos (P.4)</i> .
	O disco está ao contrário.	Coloque o disco com a etiqueta voltada para cima.
Region Code Error / Erro de código de região	O disco a ser reproduzido tem um código de região que não pode ser reproduzido nesta unidade.	Consulte Códigos de região no mundo (P.125) ou tente outro disco.
Parental Level Error / Erro de nível parental	O disco a ser reproduzido tem um nível de bloqueio parental mais alto do que aquele que definiu.	Definir o nível parental. Consulte Nível parental (P.29) .

Mensagem de erro	Causa	Solução
Error 07–67	A unidade não está funcionando corretamente por algum motivo.	Pressione o botão Reset da unidade. Se a mensagem "Error 07–67" não desaparecer, dirija-se ao revendedor Kenwood mais próximo.
No Device / Sem dispositivo (dispositivo USB, leitor de áudio Bluetooth)	O dispositivo USB está selecionado como fonte embora não esteja nenhum dispositivo USB ligado.	Mude a fonte para qualquer outra que não USB/iPod. Ligue um dispositivo USB e mude novamente a fonte para USB.
Disconnected / Desligado (iPod)	O iPod/leitor de áudio Bluetooth está selecionado como fonte, embora não esteja nenhum iPod/leitor de áudio Bluetooth conectado.	Mude a fonte para qualquer outra que não iPod/Bluetooth. Conecte um iPod/leitor de áudio Bluetooth e mude novamente a fonte para iPod/Bluetooth.
No Media file / Sem arquivo de mídia	O dispositivo de USB ligado não contém arquivos de áudio reproduzíveis. A mídia reproduzida não tem dados áudio gravados que a unidade consiga reproduzir.	Consulte Suportes e arquivos reproduzíveis (P.120) e tente outro dispositivo USB.
USB Device Error!!/Erro do dispositivo USB!!	É atribuída ao dispositivo USB conectado uma maior capacidade do que aquela que é permitida.	Verifique o dispositivo USB. Poderão ter ocorrido problemas com o dispositivo USB conectado.
		Altere a fonte para qualquer fonte diferente de USB. Remova o dispositivo USB.
Authorization Error / Erro de	A conexão com o iPod falhou.	• Remova o iPod e volte a reconectá-lo.
autorização		A unidade não suporta o iPod. Consulte Compatibilidade iPod/iPhone (P.122).
Update your iPod / Atualize	O software do iPod é uma versão antiga, que a unidade não suporta.	A unidade pode não suportar o modelo de iPod conectado.
o iPod		Verifique se está instalada a versão mais recente de software do iPod. Consulte Compatibilidade iPod/iPhone (P.122).
Navigation Error. Please turn on power again later.	O erro de comunicação ocorreu devido a temperaturas extremamente baixas.	Conecte de novo a alimentação depois de aquecer o interior do carro.
Check Application / Verificação de aplicativo	O aplicativo Aha está parado.	Inicie o aplicativo Aha do seu dispositivo.
Please update your Aha application / Atualizar seu aplicativo Aha	O aplicativo Aha é uma versão antiga que a unidade não pode suportar.	Confirmar que o aplicativo Aha é a versão mais atualizada.

SIRIUS XM

Check Tuner	Não está ligado a esta unidade um sintonizador SiriusXM.	Verificar se o sintonizador de conexão veicular SiriusXM está conectado.
Subscription Updated - Press Return To Continue	A subscrição SiriusXM foi renovada.	Pressionar o botão Controlar limpa a mensagem de erro.
Channel Not Available	O canal atualmente selecionado não está disponível.	_
Ch Unsubscribed	O canal atualmente selecionado não é subscrito.	_
Check Antenna	Não está ligada nenhuma antena ao sintonizador SiriusXM.	Verifique se uma antena está ligada ao sintonizador SiriusXM.
No Signal	Não é recebido nenhum sinal de rádio SiriusXM.	_


Reinicializar a unidade

Se a unidade ou a unidade conectada não funcionar corretamente, reinicialize-a.

1 Pressione o botão <Reset>.

A unidade reassume as definições de fábrica.





DNX8 DNX7

NOTA

- Retire o dispositivo USB antes de pressionar o botão <Reset>. Pressionar o botão <Reset> com o dispositivo USB conectado pode danificar os dados armazenados no dispositivo USB. Para saber como desconectar o dispositivo USB, consulte Como reproduzir mídia (P.13).
- Quando liga a unidade depois da reinicialização, aparece a tela Initial SETUP. Consulte Configuração inicial
 (P.11).



Suportes e arquivos reproduzíveis

Pode-se reproduzir vários tipos de mídias e de arquivos nesta unidade.

Lista de disco reproduzíveis

Tipos de disco	Padrão	Suporte	Observação
DVD:	DVD Vídeo	0	
	DVD Áudio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*1	0	Reprodução de MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/ DivX* ² Reprodução Multi-fronteiras/Multi-sessões (A reprodução depende das condições de autorização)
	DVD-RW	0	
	DVD+R	0	
	DVD+RW	0	
	DVD-R DL (Camada dupla)	0	Apenas formato vídeo
	DVD+R DL (Camada dupla)	0	
	DVD-RAM	×	
CD	CD de áudio*1	0	CD-TEXT
	CD-ROM	0	MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2 reprodução
	CD-R	0	Suporta Multi-sessão.
	CD-RW	0	Não suporta pacote de escrita.
	DTS-CD	0	
	CD vídeo (VCD)	0	
	Super CD vídeo	×	
	CD de imagens	×	
	CD-EXTRA	Δ	Só pode reproduzir a sessão de música do CD.
	HDCD	0	
	CCCD	×	
Outros	Dualdisc (CD de um lado e DVD do outro)	×	
	Super CD de áudio	Δ	Só reproduz o lado do CD.

^{*1} Incompatível com discos de 8 cm (3 polegadas).

NOTA

^{*2} Função de DNX890HD, DNX7700BT, DNX5700BT

O: reprodução possível.

^{∆:} reprodução parcialmente possível.

^{× :} reprodução impossível.

Ao adquirir conteúdos compatíveis com DRM, verifique o código de registro no <u>DivX(R) VOD (P.53)</u>. O código muda sempre que um arquivo com o código exibido é reproduzido e protegido contra cópias.

[•] O formato DivX só pode ser reproduzido a partir de um disco de mídia DVD.

■ Utilização de DualDisc

Ao reproduzir um "DualDisc" nesta unidade, a superfície do disco que não é reproduzida pode ficar riscada ao inserir ou ejetar o disco. Como a superfície do CD de música não está conforme o padrão de CD, a reproducão é impossível.

(Um "DualDisc" é um disco que contém numa superfície sinais padrão DVD e na outra sinais de CD de música.)

■ Sobre o formato do disco

O formato do disco deve ser um dos seguintes.

- ISO 9660 Nível 1/2
- Joliet
- Romeo
- · Long file name



Sobre arquivos

São suportados os seguintes arquivos de áudio, vídeo e de imagem.

■ Arquivos áudio

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- · PCM linear (WAVE) (.wav)
- *Apenas dispositivo de armazenamento em massa USB

NOTA

- Se as músicas de um CD normal e de outros sistemas de reprodução forem gravadas no mesmo disco, só o sistema de reprodução gravado pressionado é reproduzido.
- WMA e AAC abrangido por DRM, não pode ser reproduzido.
- Mesmo que os arquivos de áudio sejam compilados com as normas indicadas anteriormente, a reprodução pode ser impossível dependendo dos tipos ou condições das mídias ou do dispositivo.
- Um manual online sobre arquivos de áudio está disponível em, <u>www.kenwood.com/cs/ce/</u> audiofile/.

O manual online contém notas e informações detalhadas inexistentes neste manual. Certifiquese de ler também o manual online.

■ Arquivos de vídeo

- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v*)
 (*somente dispositivo USB classe de massa de armazenamento)
- MPEG2 (.mpg, .mpeg, .m2v*)
 (*somente dispositivo USB classe de massa de armazenamento)
- DivX (.divx, .div, .avi) (somente DVD)
- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v) ((somente dispositivo USB classe de massa de armazenamento)
- WMV 9 (.wmv, .m2ts) (somente dispositivo USB classe de massa de armazenamento)

■ Arquivos de imagem

Só podem ser exibidos os arquivos de imagem que estejam em dispositivos USB.

Não são suportados arquivos guardados em mídias de disco.


- · JPEG (.jpg, .jpeg)
- · PNG (.png)
- · BMP (.bmp)

NOTA

 BMP e PNG só podem ser definidos como fundos de tela.

■ Ordem de reprodução dos arquivos

No exemplo da hierarquia de pastas/arquivos exibida abaixo, os arquivos são reproduzidos na ordem de ① a ⑩.

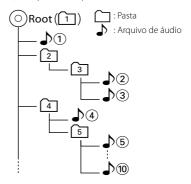

Anexo



Compatibilidade iPod/iPhone

Os seguintes modelos podem ser conectados a esta unidade.

Você pode controlar um iPod/iPhone a partir desta unidade ao conectar um iPod/iPhone (produto comercial) com conector Dock, usando um acessório opcional iPod cabo de conexão (KCA-iP202 ou KCA-iP102). A palavra "iPod" que aparece neste manual indica o iPod/iPhone conectado com o KCA-iP202 ou o KCA-iP102 (acessório opcional).

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- · iPod nano (3rd generation)
- · iPod with video
- · iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- · iPod touch (3rd generation)
- · iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- iPhone

NOTA

- Para informações de conformidade sobre o software iPod/iPhone.
 - acesse a www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Ao conectar o seu iPod/iPhone a esta unidade com um acessório opcional iPod cabo de conexão (KCA-iP202 ou KCA-iP102), você pode fornecer energia para o seu iPod/iPhone assim como carregá-lo enquanto ele está tocando música. Contudo, esta unidade tem que estar conectada.
- Se iniciar a reprodução depois de conectar o iPod, a música que estava sendo reproduzida pelo iPod é reproduzida primeiro.
 - Neste caso, é exibido "Reading" sem indicar um nome de pasta, etc A alteração do elemento de procura apresentará um título correto, etc.
- Quando o iPod está conectado a esta unidade, é exibido "KENWOOD" ou "√" no iPod, para indicar que não pode operá-lo.

Compatibilidade com dispositivos USB

Pode-se utilizar um dispositivo de armazenamento em massa USB nesta unidade.

As palavras "dispositivo USB" mencionadas neste manual indicam um dispositivo com memória flash e os leitores de áudio digital podem ser reconhecidos como armazenamento em massa.

■ Sobre o sistema de arquivos

O sistema de arquivos deve ser um dos seguintes.

- FAT16
- FAT32

NOTA

- Quando o dispositivo USB está conectado a esta unidade, pode ser carregado através do cabo USB.
- Instale o dispositivo USB num local em que não prejudique uma condução segura.
- Não é possível conectar um dispositivo USB através de um hub USB e Multi Card Reader.
- Faça cópias de segurança dos arquivos de áudio utilizados nesta unidade. Os arquivos podem ser apagados de acordo com as condições de funcionamento do dispositivo USB.
 Da nossa parte, não haverá lugar a qualquer compensação por danos decorrentes da perda dos dados armazenados.
- Não é fornecido nenhum dispositivo USB com a unidade. Deverá adquirir um dispositivo USB disponível no mercado.
- Quando conectar o dispositivo USB, recomendamos a utilização do CA-U1EX (opção). (Contudo, a corrente de alimentação máxima do CA-U1EX é de 500 mA.) Não é possível garantir uma reprodução normal caso não seja utilizado o cabo USB compatível.

Itens indicadores da barra de status

Exibida abaixo uma lista dos indicadores visualizados na barra de status da tela.

O status atual desta unidade é indicado na barra.



■ Geral

ATT

O atenuador está ativo.

DUAL

A função dual zone está ativada.

TEL

Indica o status da conexão da unidade mãoslivres Bluetooth.

- Branco: Ligado
- · Cor-de-laranja: Desconectado

MUTE

A função mute/mudo está ativa.

LOUD DNX6 DNX5

A função Controle da sonoridade está ativada.

■ DVD/CD

FO-REP

Função de repetição da pasta ativada.

IN

Um disco está inserido.

- · Branco: Está um disco dentro da unidade.
- · Cor-de-laranja: Erro no leitor de disco

VIDEO

Identifica o arquivo de vídeo.

MUSIC

Identifica o arquivo de música.

RDM

A função de reprodução aleatória está ativada.

REP

A função de repetição está ativada.

C-REP

A função de repetição de capítulo está ativada.

T-REP

A função de repetição de título está ativada.

VCD

1chLL/2chLL

Identifica a saída de áudio esquerda do canal 1 ou 2.

1chLR/2chLR

Identifica a saída de áudio monofônica do canal 1 ou 2

1chRR/2chRR

Identifica a saída de áudio direita do canal 1 ou 2.

1chST/2chST

Identifica a saída de áudio estéreo do canal 1 ou 2.

LL

Identifica a saída de áudio da esquerda.

LR

Identifica a saída de áudio monofônica.

RR

Identifica a saída de áudio da direita.

STEREO

Identifica a saída de áudio estéreo.

PBC

A função PBC está ativada.

SVCD

Identifica o CD de Super Vídeo.

Voltar à página inicial

Anexo

VER1

A versão VCD é 1

VER2

A versão VCD é 2.

REP

A função de repetição está ativada.

USB

FO-REP

A função de repetição de pasta está ativada.

VIDEO

Identifica o arquivo de vídeo.

MUSIC

Identifica o arquivo de música.

PICTURE

Identifica o arquivo de imagem.

RDM

A função de reprodução aleatória está ativada

REP

A função de repetição está ativada.

PLST

O modo de lista de reprodução está selecionado.

■ iPod

MUSIC

Identifica o arquivo de música.

VIDEO

Identifica o arquivo de vídeo.

RDM

A função de reprodução aleatória está ativada.

A-RDM

A função de reprodução aleatória de álbum está ativada.

REP

A função de repetição está ativada.

■ Sintonizador

AUTO1

O modo de busca está definido para AUTO1.

AUTO2

O modo de busca está definido para AUTO2.

MANUAL

O modo de busca está definido para MANUAL.

ST

Está sendo recebida uma transmissão estéreo.

ΤI

Indica o status de recepção das informações de trânsito.

- · Branco: Está recebendo IT.
- Cor-de-laranja: Não está recebendo TP.

■ Recepção HD Radio

AUTO1

O modo de busca está definido para AUTO1.

AUTO2

O modo de busca está definido para AUTO2.

MANUAL

O modo de busca está definido para MANUAL.

HD

Está sendo recebida uma estação de HD Radio.

M/S

Está sendo recebida uma emissão digital multicast.

ANALOG

Está sendo recebida uma emissão analógica.

DIGITAL

Está sendo recebida uma emissão digital.

ST

Está sendo recebida uma transmissão estéreo.

TAG

Etiquetas ativadas.

■ SIRIUS XM

SEEK1

Modo de busca definido como SEEK1.

SEEK2


Modo de busca definido como SEEK2.

TAG

Etiquetas ativadas.

Códigos de região no mundo

É atribuído um código de região aos leitores de DVD de acordo com o país ou área onde são comercializados, conforme indicado no seguinte mapa.

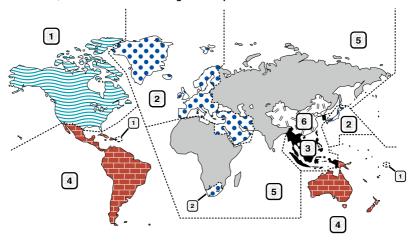

■ Marcas dos discos DVD



Indica o número de uma região. Um disco com esta marca pode ser reproduzido em qualquer leitor de DVD.



Indica o número de idiomas gravados em formato de áudio. Podem ser gravados até 8 idiomas. Pode-se selecionar o seu idioma preferido.



Indica o número de idiomas em que existem legendas gravadas. Podem ser gravados até 32 idiomas.



Se o DVD tiver cenas filmadas de vários ângulos, podese selecionar o ângulo que prefere.



Indica o tipo de tela para a imagem. A marca à esquerda indica que uma imagem larga (16:9) está sendo visualizada numa televisão padrão com tela (4:3) com uma faixa sem nada no topo e no fundo da tela (letter box).

■ Marcas de regulação das operações

Com este DVD, algumas funções desta unidade, como a função de reprodução, poderão sofrer restrições dependendo do local onde o DVD está reproduzindo. Neste caso, os seguintes símbolos irão aparecer na tela. Para mais informações consulte o manual do disco.



■ Discos com período limitado de utilização

Não deixe os discos com um período de utilização limitado nesta unidade. Se introduzir um disco que já tenha passado a validade, poderá não ser capaz de retirá-lo desta unidade.

Códigos de idioma DVD

CódigoIdiomaàAfarabAbkhazianoafAfricânderamAmharicoarÁrabeasAssamêsayAymaraazAzerbaijanês	
ab Abkhaziano af Africânder am Amharico ar Árabe as Assamês ay Aymara	
af Africânder am Amharico ar Árabe as Assamês ay Aymara	
am Amharico ar Árabe as Assamês ay Aymara	
ar Árabe as Assamês ay Aymara	
as Assamês ay Aymara	
ay Aymara	
az Azerbaijanês	
ba Bashkir	
be Bielorusso	
bg Búlgaro	
bh Bihari	
bi Bislama	
bn Bengalês, Bangla	
bo Tibetano	
br Bretão	
ca Catalão	
co Corso	
cs Checo	
cy Galês	
da Dinamarquês	
de Alemão	
dz Butanês	
el Grego	
en Inglês	
eo Esperanto	
es Espanhol	
et Estônio	
eu Basco	
fa Persa	
fi Finlandês	
fj Fiji	
fo Faroês	
fr Francês	
fy Frísio	
ga Irlandês	
gd Celta Escocês	
gl Galego	
gn Guarani	
gu Gujarati	
ha Hausa	
he Hebreu	
hi Hindu	
hr Croata	
hu Húngaro	
hy Arménio	

Código	Idioma
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésio
is	Islandês
it	Italiano
ja	Japonês
jv	Javanês
ka	Georgianês
kk	Kazakistanês
kl	Greenlandês
km	Cambodjano
kn	Kannada
ko	Coreano
ks	Cashmiranês
ku	Kurdistanês
ky	Kirguizanês
la	Latim
lb	Luxemburguês
In	Lingala
lo	
lt	Laociano
	Lituanês
lv	Lapão, Latviano
mg	Malaguês
mi	Maori
mk	Macedônio
ml	Malayalam
mn	Mongolês
mo	Moldaviano
mr	Marathi
ms	Malaio
mt	Maltês
my	Burmanês
na	Nauru
ne	Nepalês
nl	Holandês
no	Norueguês
ос	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
ра	Punjabi
pl	Polaco
ps	Pashto, Pushto
pt	Português
qu	Quechua
rm	Reto-Romano

Código	Idioma
rn	Kirundi
ro	Romeno
ru	Russo
rw	Kinyarwanda
sa	Sânscrito
sd	Sindhi
sg	Sangho
sh	Servo-Croata
si	Singalês
sk	Eslovaco
sl	Eslovênio
sm	Samoanês
sn	Shona
SO	Somalês
sq	Albanês
sr	Sérvio
SS	Siswati
st	Sesotho
su	Sundanese
SV	Sueco
SW	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tajik
th	Tailandês
ti	Tigrinya
tk	Turkmanês
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tongan
tr	Turco
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Twi
uk	Ucraniano
ur	Urdu
uz	Uzbek
vi	Vietnamês
VO	Volapuk
wo	Wolof
	Xhosa
xh	Yoruba
yo	
zh	Chinês
zu	Zulu

Especificações

■ Seção do monitor

Tamanho da imagem

DNX890HD, DNX7700BT

: 6,95 polegadas (diagonal) panorâmica

: 156,6 mm (W) x 81,6 mm (H)

6-3/16 x 3-3/16 polegadas

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: 6,1 polegadas (diagonal) panorâmica

:136,2 mm (W) x 72.0 mm (H)

5-6/16 x 2-13/16 polegadas

Sistema de visualização

: Painel transparente TN LCD

Sistema da unidade

: Sistema de matriz ativa TFT

Número de pixels

: 1.152.000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efetivos

: 99,99 %

Disposição dos pixels

: Disposição em linha RGB

Luz de fundo

: LED

■ Seção leitor DVD

Conversor D/A

: 24 bit

Descodificador Áudio

: Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC

Descodificador Vídeo

: MPEG1/ MPEG2/ DivX (somente DNX7700BT/ DNX5700BT)

Modulação e vibração

: Abaixo do limite mensurável

Resposta de frequência

DNX890HD, DNX7700BT

• 96 kHz: 20 - 20.000 Hz

• 48 kHz: 20 – 20.000 Hz

• 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

• 96 kHz: 20 - 22.000 Hz

• 48 kHz: 20 – 22.000 Hz

• 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz

Distorção harmónica total

DNX890HD, DNX7700BT

: 0,008 % (1 kHz)

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: 0,010 % (1 kHz)

Relação S/N (dB)

DNX890HD, DNX7700BT

: 100 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: 98 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

Faixa dinâmica

DNX890HD, DNX7700BT

: 100 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: 98 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

Formato do disco

: DVD-Vídeo/VIDEO-CD/CD-DA

Frequência de amostragem:

: 44.1/48/96 kHz

Número de bits de quantificação

: 16/20/24 bit

■ Seção interface USB

Padrão USB

DNX890HD, DNX7700BT

: USB 2.0 High Speed/ 2.0 Full Speed

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: USB 2.0 alta velocidade

Sistema de arquivos

: FAT 16/32

Corrente de fornecimento de energia máxima

DNX890HD, DNX7700BT

iPod/iPhone: DC 5 V 1 A

USB: DC 5 V 500 mA

DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

---1 A (5 V)

Conversor D/A

: 24 bit

Descodificador Áudio

: MP3/WMA/AAC/WAV

Descodificador Vídeo

: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

Voltar à página inicial

Anexo

■ Seção de Bluetooth

Tecnologia

: Bluetooth Versão 2.1+Certificado EDR

Frequência

: 2,402 - 2,480 GHz

Alimentação de saída

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), classe de potência 2

Área de serviço

: Linha de visão aprox. 10 m (32.8 pés)

Perfil

- 31111
- HFP (Hands-Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- · A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- · AVRCP (Audio/Vídeo Remote Control Profile)
- · PBAP (Phonebook Access Profile)
- Suporte Multiperfil
- SSP (Simple Secure Pairing) (Emparelhamento seguro simples)

■ Seção DSP (DNX890HD, DNX7700BT)

Equalizador gráfico

Banda: 13 Bandas

Frequência (BAND1 - 13)

: 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/ 10k/16k Hz

Ganho

:-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

Filtro de 2 passagens

Filtro passa-alto

Frequência: Passagem, 30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 Hz

Inclinação: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Filtro passa-baixo

Frequência: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz, Passagem

Inclinação: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Posição

Atraso do subwoofer frontal/traseiro

: 0 – 20,0 pés (0,7 pés passo)

Ganho

:-8 - 0 dB

Subwoofer Level

:-50 - +10 dB

■ Seção do sintonizador FM

Faixa de frequência (passo)

DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX

: 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz)

DNX7700BT, DNX5700BT

: 87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz)

Sensibilidade útil (S/N: 30 dB)

: 7,2 dBf (0,8 μV/75 Ω)

Sensibilidade de silenciamento (S/N:50 dB)

: 10,2 dBf (1,13 μ V/ 75 Ω)

Resposta de frequência (± 3,0 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Relação S/N (dB)

: 75 dB (MONO)

Selectividade (± 400 kHz)

: Acima de 80 dB

Separação estéreo

: 45 dB (1 kHz)

■ Seção digital do sintonizador FM (DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX)

Faixa de frequência (passo)

: 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz)

Resposta de frequência (± 3,0 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

S/N Ratio

: 70 dB (STEREO)

■ Seção de sintonizador AM

Faixa de frequência (passo)

: 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz)

Sensibilidade utilizável

: 28 dBu

■ Seção digital do sintonizador AM (DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX)

Faixa de frequência (passo)

: 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz)

Resposta de frequência (± 3,0 dB)

: 40 Hz - 15 kHz

Relação S/N (dB)

: 70 dB (STEREO)

■ Seção vídeo

Sistema de cor da entrada de vídeo externa

· NTSC/PAI

Nível de entrada de vídeo externo (RCA/mini tomada)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Nível de entrada máx. de áudio externo (RCA/mini tomada)

: 2 V/ 25 kΩ

Nível de saída de vídeo (tomadas RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Nível de saída de vídeo (tomadas RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Nível de saída de áudio (tomadas RCA)

: 1,2 V/ 10 kΩ

■ Seção de áudio

Potência máxima (Dianteira e traseira)

:50 W x 4

Potência em toda a banda (dianteira & traseira) (4 Ω ,

14,4 V, 1 % THD)

:22Wx4

Nível de pré-saída (V)

DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD

:5 V/ 10 kO

DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: 2 V/ 10 kΩ

Impedância de pré-saída

DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD

: ≤ 80 Ω

DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT

: ≤ 600 Ω

Impedância de alto-falante

:4-8Ω

Tom (DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT)

Grave: 100Hz ± 8dB Médio: 1kHz ± 8dB Agudo: 10kHz ± 8dB

■ SW externo (DNX890HD, DNX7700BT)

Corrente de fornecimento de energia máxima

: 500 mA

■ Seção de navegação

Receptor

: Receptor GPS de alta sensibilidade

Frequência de recepção

: 1575.42 MHz (código C/A)

Tempos de aquisição

A frio: 26 segundos (típ)

(Todos os satélites em -130 dBm Sem ajudar)

Taxa de atualização

: 1/segundo, contínuo

Precisão

Posição: <2.5 metros, CEP, em -130 dBm Velocidade: 0.1 metro/seg

Método de posicionamento

: GPS

Antena

: Antena de GPS externa

■ Geral

Tensão de operação

: 14.4 V (10.5 - 16 V admissível)

Consumo máximo de corrente

: 10 A

Dimensões da instalação (L x A x P)

DNX890HD, DNX7700BT

: 182 x 112 x 163 mm

7-3/16 x 4-6/16 x 6-7/16 polegadas DNX690HD, DNX570HD, DNX570BT

: 182 x 112 x 160 mm

7-3/16 x 4-6/16 x 6-4/16 polegadas

Amplitude da temperatura de funcionamento

:-10 °C - +60 °C

Peso

DNX890HD, DNX7700BT: 2,5 kg (5,4 lbs) DNX690HD, DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT:

2,0 kg (4,4 lbs)

NOTA

 Apesar de os pixels efetivos para o painel de cristal líquido serem 99,99% ou mais, 0,01% dos pixels poderão não acender ou podem acender incorretamente.

As especificações podem ser alteradas sem prévia notificação.

Sobre esta unidade

■ Direitos de autor

- A marca da palavra e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela JVC KENWOOD Corporation está licenciada. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos respectivos proprietários.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
 "Dolby" e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- · Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- QR Code * is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.
- SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Para maiores informações e ferramentas de software para converter os seus arquivos em vídeo DivX, acesse a divx.com.
- SOBRE O VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para a reprodução de filmes de Vídeo-on-Demand (VOD) DivX. Para obter o seu código de registro, localize a seção VOD DivX no menu setup do seu dispositivo. Para maiores informações sobre como efetuar o seu registro, acesse a vod.divx.com.
- DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Sobre a rádio Internet PANDORA®:

Os requisitos para ouvir a rádio Internet PANDORA® são os seguintes:

iPhone ou iPod touch

- Utilizar um iPhone ou iPod touch da Apple com software iOS3 ou posterior.
- Pesquise "Pandora" na iTunes App Store da Apple e instale a versão mais atual da do aplicativo Pandora® no seu dispositivo.
- iPhone/ iPod touch conectado a esta unidade com um KCA-iP202 ou um KCA-iP102.

Android™

- Visite o Google play e procure por Peora para instalar.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BlackBerry®

- Visite www.peora.com do desenvolvido no navegador para carregar o aplicativo Peora.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

NOTA

- No aplicativo no seu dispositivo, inicie sessão e crie uma conta com Pandora.
 (Se ainda não é um utilizador registrado, também pode-se criar uma conta em www.pandora.com.)
- · Conexão com a Internet 3G, EDGE ou WiFi.
- Peora® é disponível somente nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.
- Como Pandora® é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funções Pandora® não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Se tiver problemas com o aplicativo, entre em contato com a Pandora® em pandora-support@ pandora.com
- PANDORA, o logotipo PANDORA e a imagem de marca Pandora são marcas registradas ou marcas registradas da Pandora Media, Inc. utilizadas com autorização.

· Requisitos Aha™:

Os requisitos para ouvir Aha™ são os seguintes:

iPhone ou iPod touch

- Utilize um iPhone ou iPod touch da Apple que execute o iOS4 ou posterior.
- Procure "Aha" no Apple iTunes App Store para encontrar e instalar a versão mais atual da aplicação Aha™ no seu dispositivo.
- iPhone/ iPod touch conectado a esta unidade com um KCA-iP202 ou um KCA-iP102.

Android™

- · Utilize um Android OS 2.2 ou posterior.
- Transfira a aplicação Aha™ para o seu smartphone a partir do Android Marketplace.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

NOTA

- Na aplicação no seu dispositivo, inicie sessão e crie uma conta gratuita com Aha.
- Conexão com a Internet 3G, EDGE ou WiFi.
- Como o Aha™ é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A compatibilidade poderá ser afetada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis de acordo.
- Algumas funcionalidades Aha™ não podem ser utilizadas nesta unidade.
- aha, o logotipo Aha e a marca Aha são marcas comerciais ou marcas registradas da HARMAN International Industries e são utilizadas sob permissão.

DNX890HD/ DNX690HD/ DNX570HD/ DNX5080EX:

■ ADVERTÊNCIA FCC/Comissão Federal de Comunicações

Este equipamento pode gerar ou utilizar energia de radiofrequência. Alterações ou modificações neste equipamento podem causar interferência nociva, a não ser que as modificações sejam expressamente aprovadas no manual de instruções. O usuário pode perder o direito de operar este equipamento se uma alteração ou modificação não autorizada for realizada.

NOTA

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para o serviço digital Classe B, conforme a Parte 15 das regras do FCC/ Comissão Federal de Comunicações. Esses limites foram projetados para fornecer razoável proteção contra interferência nociva numa instalação residencial

Este equipamento pode causar interferência nociva a comunicações de rádio se não estiver instalado e for utilizado em concordância com as instruções. Porém, não há garantias de que interferências não ocorrerão em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva em recepções de rádio e TV, a qual pode ser determinada ligando/desligando o equipamento, o usuário é solicitado a tentar corrigir a interferência usando uma ou mais medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepcão.
- Ampliar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda.

▲ATENÇÃO

O uso de controles ou ajustes ou do desempenho de procedimentos outros que não aqueles especificados aqui pode resultar em exposição a radiação perigosa. Em conformidade com regulações federais, a seguir estão reproduções das etiquetas dentro e fora do produto relacionadas à segurança do produto a laser.

JVC KENWOOD Corporation 2967-3, ISHIKAWA-MACHI, HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPAN

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DHHS 21, SUBCAPÍTULO J CER E VÁLIDAS NA DATA DA FABRICAÇÃO.

Localização: Placa superior

DNX890HD/ DNX690HD/ DNX570HD/ DNX5080EX:

■ Aviso IC (Indústria do Canadá)

operação indesejada do dispositivo.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença padrão.

A operação está sujeita às seguintes duas condições:

(1) Este dispositivo pode não causar interferência, e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar

O termo "IC: " antes do número de certificação / registro significa apenas que a especificação técnica da Indústria do Canadá foi cumprida.

▲ATENÇÃO

Este equipamento está em conformidade com os limites estabelecidos pela FCC / IC de exposição à radiação para um ambiente não controlado e atende às diretrizes da FCC de exposição a radiofrequência (RF) no Suplemento C para OET65 e RSS-102 radiofrequência IC (RF) Regras de exposição. Este equipamento possui baixíssimos níveis de energia de radiofrequência, que são controlados para ficarem em conformidade com a análise de máxima exposição permitida (MPE). Mas é desejável que este equipamento seja instalado e operado mantendo-se o radiador a uma distância mínima de 20 cm ou mais com relação ao corpo da pessoa (excluindo-se extremidades: pulsos, pés e tornozelos).

Sob os regulamentos da Indústria do Canadá, este transmissor de rádio só pode operar usando uma antena de um tipo e máximo (ou mínimo) ganho aprovado para o transmissor da Indústria do Canadá. Visando reduzir potencial radiointerferência para os usuários, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de tal modo que a força irradiada isotrópica (e.i.r.p.) não seja maior do que a força necessária em uma comunicacão bem-sucedida.

DNX890HD/ DNX690HD/ DNX570HD/ DNX5080EX:

- Contém módulo transmissor
 IDENTIFICAÇÃO FCC Comissão Federal de Comunicações: XQN-BTR60X
- Contém módulo transmissor
- IC: 9688A-BTR601

DNX7700BT/DNX5700BT:

■ Marcação de produtos que utilizam laser

CLASS 1 LASER PRODUCT

A etiqueta é presa no chassis/estojo e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está usando raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.

■ CALIFÓRNIA, EUA

Este produto possui uma bateria celular de lítio CR que contém perclorato - Deve-se aplicar manuseio especial.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

■ Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

■ Para cumplimiento de la COFETEL:

"La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia periudicial v

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia.

incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada."

























PSD)

HD2/HD3

Bookmark

Digital Sound

iTunes Tagging

Artist Experience

